SAMSUNG

SM-P550

Εγχειρίδιο χρήσης

Greek. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

Πρώτα βήματα

6 Περιεχόμενα συσκευασίας
7 Διάταξη συσκευής
9 S Pen
12 Φόρτιση της μπαταρίας
14 Χρήση κάρτας μνήμης
15 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
16 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Βασικές λειτουργίες

17 Χρήση της οθόνης αφής
20 Διάταξη αρχικής οθόνης
24 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
27 Άνοιγμα εφαρμογών
27 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
29 Εισαγωγή κειμένου
31 Καταγραφή οθόνης
31 Τα Αρχεία Μου
32 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Συνδεσιμότητα δικτύου

33 Wi-Fi

Οι λειτουργίες του S Pen

34 Εντολή χωρίς επαφή
35 Ενεργό σημείωμα
37 Έξυπνη επιλογή
38 Κλιπ εικόνας
39 Γραφή στην οθόνη
40 S Note
44 Βιβλίο αποκομμάτων
45 Χρήση του S Pen

Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας

48 Κινήσεις και χειρονομίες
49 Πολλαπλά Παράθυρα

Εξατομίκευση

54 Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών
55 Ορισμός φόντου και ήχων

56 Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
57 Απόρρητη λειτουργία
59 Πολλαπλοί χρήστες
60 Δημιουργία λογαριασμών

Επαφές

61 Προσθήκη επαφών
62 Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
62 Αναζήτηση για επαφές

Κάμερα

63 Βασικός τρόπος λήψης
64 Λειτουργίες λήψης
66 Ρυθμίσεις κάμερας

Συλλογή

67 Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

68 S Finder
68 S Planner
70 Email
72 Internet
73 Μουσική
74 Βίντεο
75 Ρολόι
77 Αριθ/χανή
77 Έξυπνη διαχείριση
78 Εφαρμογές Google

Σύνδεση με άλλες συσκευές

81 Bluetooth
83 Wi-Fi Direct
85 Γρήγορη σύνδεση
86 SideSync 3.0
93 Screen Mirroring
95 Εκτύπωση

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

96 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
98 Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά δεδομένων
98 Ενημέρωση της συσκευής
99 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
100 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Ρυθμίσεις

101 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
101 Συνδέσεις
103 Συσκευή
105 Προσωπικό
109 Σύστημα

Παράρτημα

112 Αντιμετώπιση προβλημάτων
117 Αφαίρεση μπαταρίας (μη αφαιρούμενος τύπος)

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

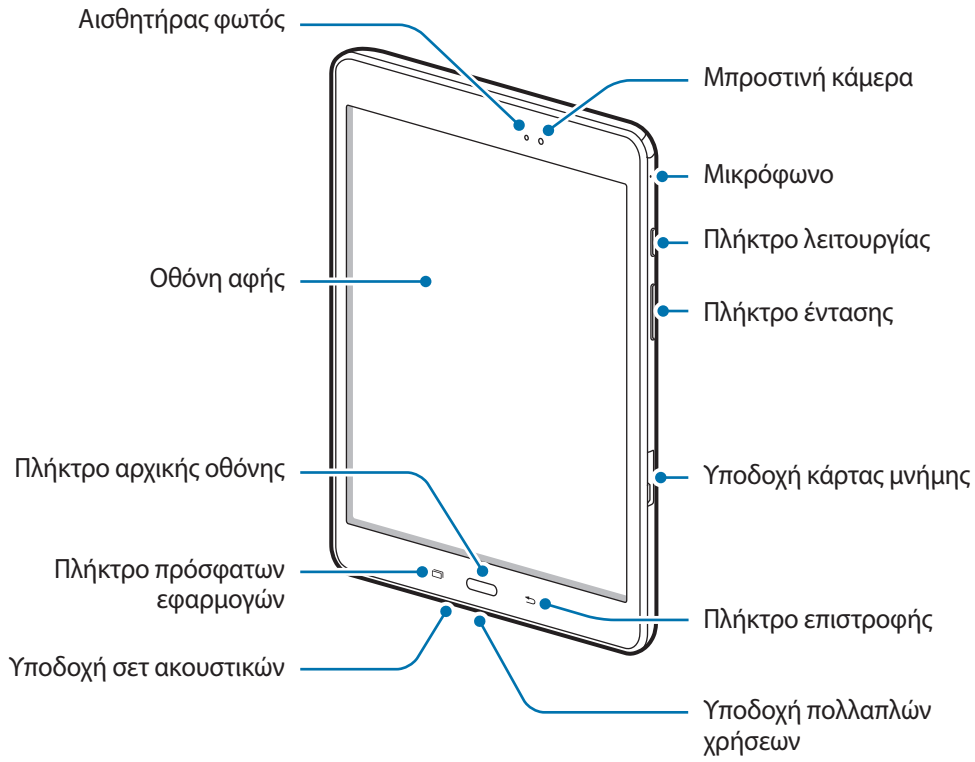

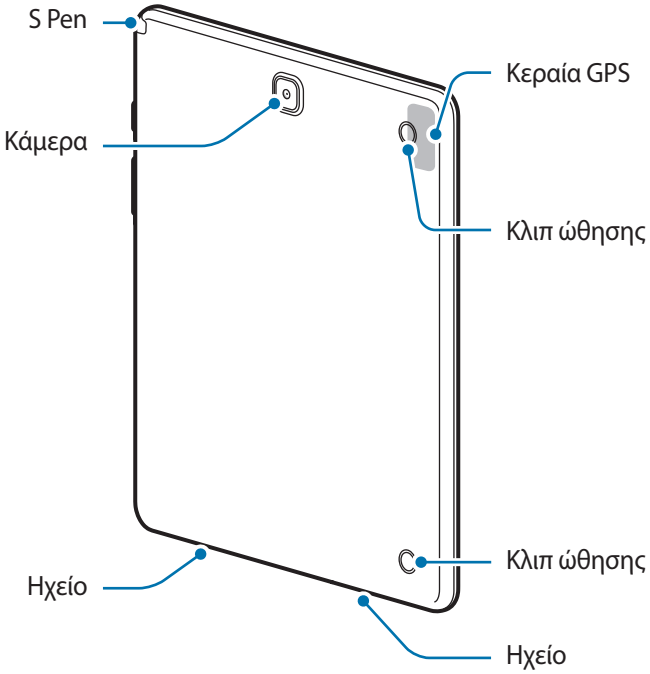

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Πατήστε για να ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
	Πρόσφατων εφαρμογών	• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. • Παρατεταμένο πάτημα για εκκίνησή της προβολής διαχωρισμένης οθόνης.
	Αρχικής σελίδας	• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη. • Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του **Google**.
	Επιστροφής	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Έντασης	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

S Pen

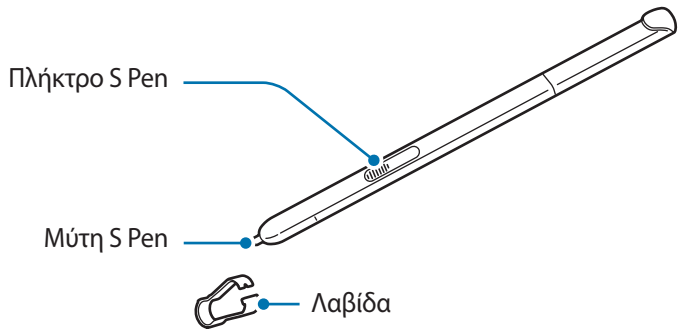

Όνομα	Χαρακτηριστικά
Μύτη S Pen	• Χρησιμοποιήστε το S Pen για να γράψετε και να σχεδιάσετε ή για να πραγματοποιήσετε τις ενέργειες αφής στην οθόνη. • Αιωρήστε το S Pen πάνω από κάποια στοιχεία της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες του S Pen, όπως το πλήκτρο χωρίς επαφή και η λειτουργία προβολής χωρίς επαφή.
Πλήκτρο S Pen	• Αιωρήστε το S Pen πάνω από την οθόνη και πατήστε το πλήκτρο του S Pen για να ανοίξετε τις λειτουργίες εντολών χωρίς επαφή. • Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο του S Pen, σύρετε το S Pen πάνω από τα στοιχεία για να τα επιλέξετε.
Λαβίδα	• Όταν απαιτείται η αντικατάσταση της μύτης, αφαιρέστε τη μύτη του S Pen με τη λαβίδα.

Αφαίρεση του S Pen

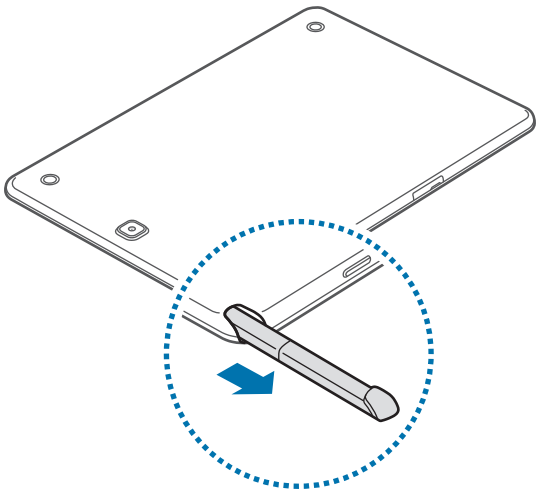

Όταν αφαιρείτε το S Pen από την υποδοχή, η συσκευή ανοίγει το **Εντολή χωρίς επαφή** ή εμφανίζει τις λειτουργίες εντολών χωρίς επαφή ανάλογα με την επιλογή αποσύνδεσης του S Pen

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** → **S Pen** → **Επιλογές αποσύνδεσης**.

Αντικατάσταση της μύτης του S Pen

Εάν φθαρεί, αντικαταστήστε τη με μία νέα.

1 Κρατήστε σταθερά τη μύτη με τη λαβίδα και αφαιρέστε την.

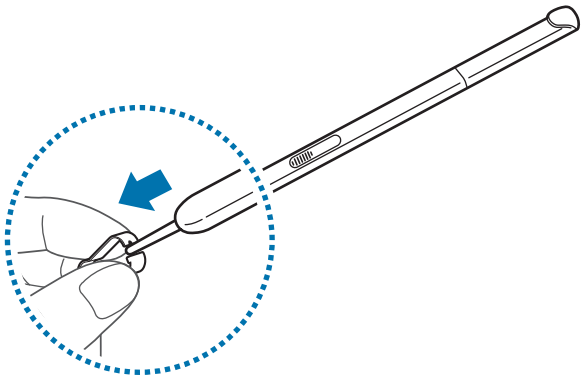

2 Τοποθετήστε τη νέα μύτη στο S Pen.

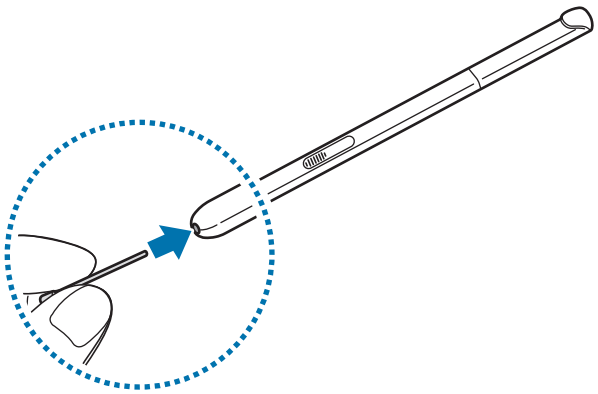

Φροντίστε να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας με τη λαβίδα.

- Μην επαναχρησιμοποιείτε τις παλιές μύτες. Η επαναχρησιμοποίηση παλιάς μύτης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο S Pen.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στη μύτη όταν την τοποθετείτε στο S Pen.
- Μην τοποθετείτε το στρογγυλό άκρο της γραφίδας στο S Pen. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο S Pen ή στη συσκευή σας.

- Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε το σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το S Pen επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.
- Εάν χρησιμοποιείτε το S Pen σε οξεία γωνία πάνω στην οθόνη, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις ενέργειες του S Pen. Μην λυγίζετε ή μην πιέζετε υπερβολικά το S Pen όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το πλήκτρο επιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με το S Pen.

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της μπαταρίας με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

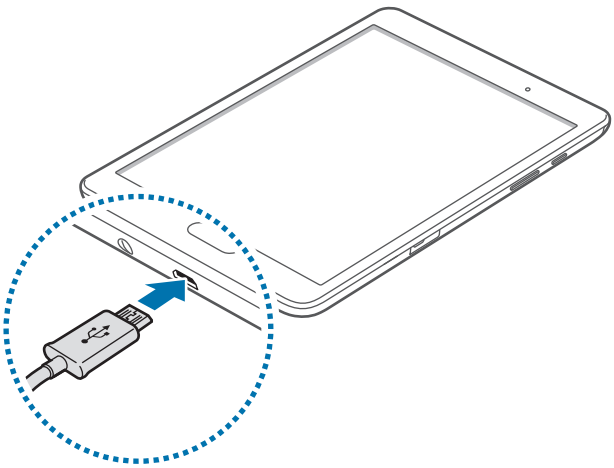

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

Χρήση κάρτας μνήμης

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **Κάρτα SD**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

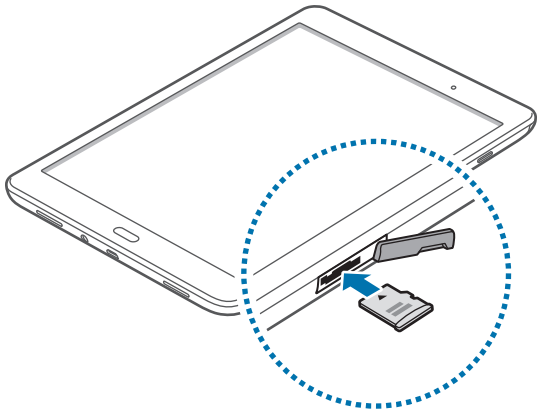

3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD** → **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.

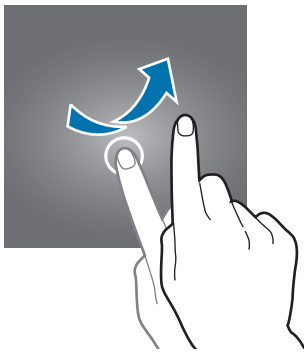

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικές λειτουργίες

Χρήση της οθόνης αφής

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλο ή με την πένα S.

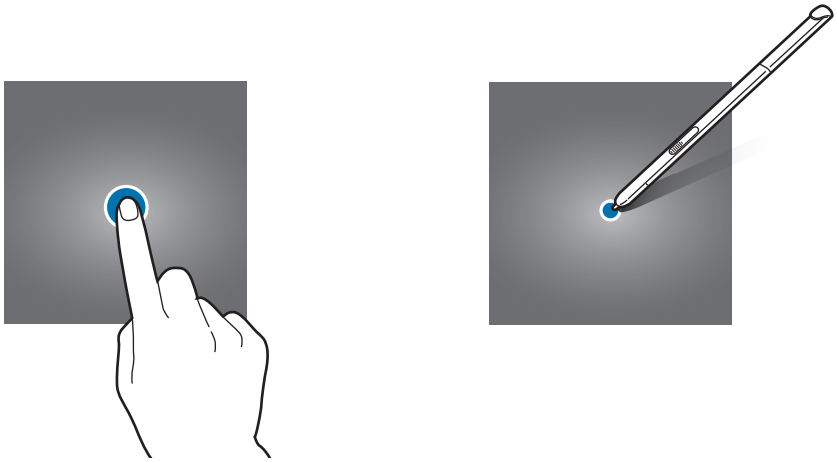

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

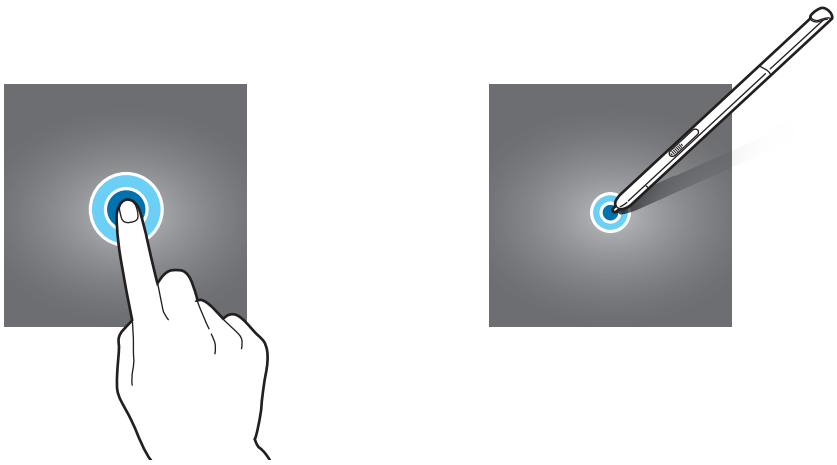

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

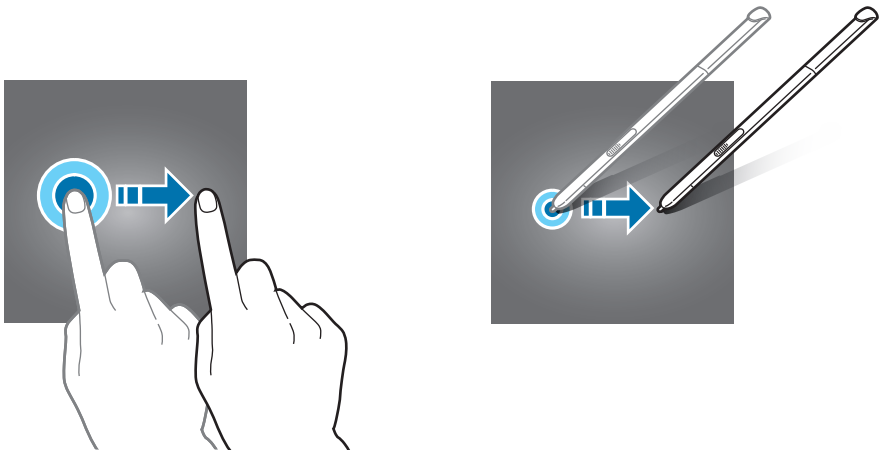

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό πάτημα για να επιστρέψετε.

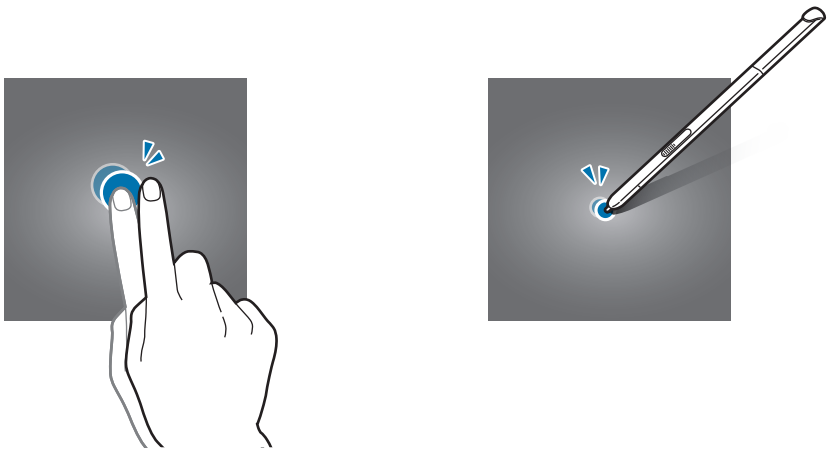

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.

Απομάκρυνση και πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Διάταξη αρχικής οθόνης

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να παράσχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.

Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μια από τις ενδείξεις οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης.

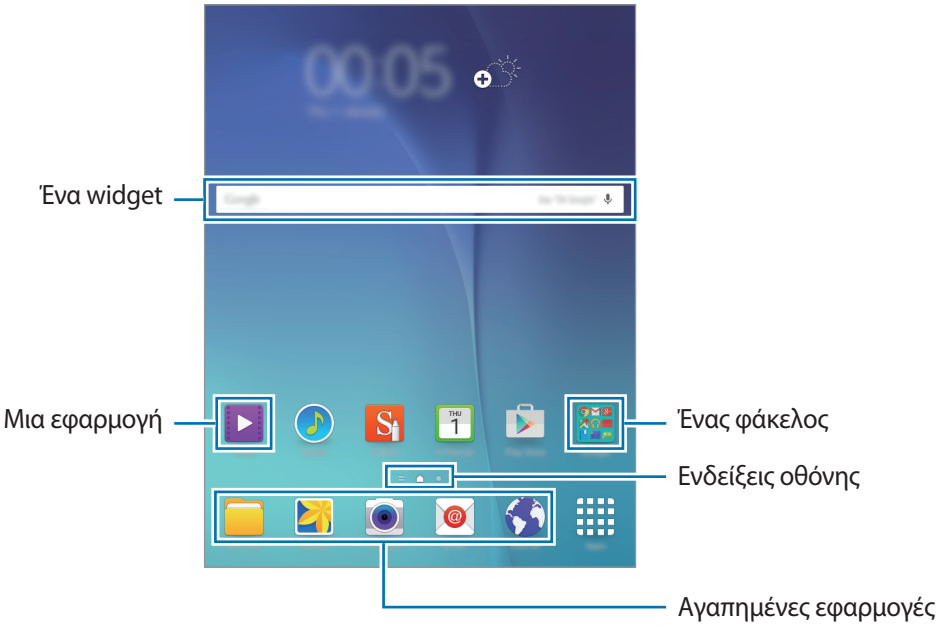

Επιλογές αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας για πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

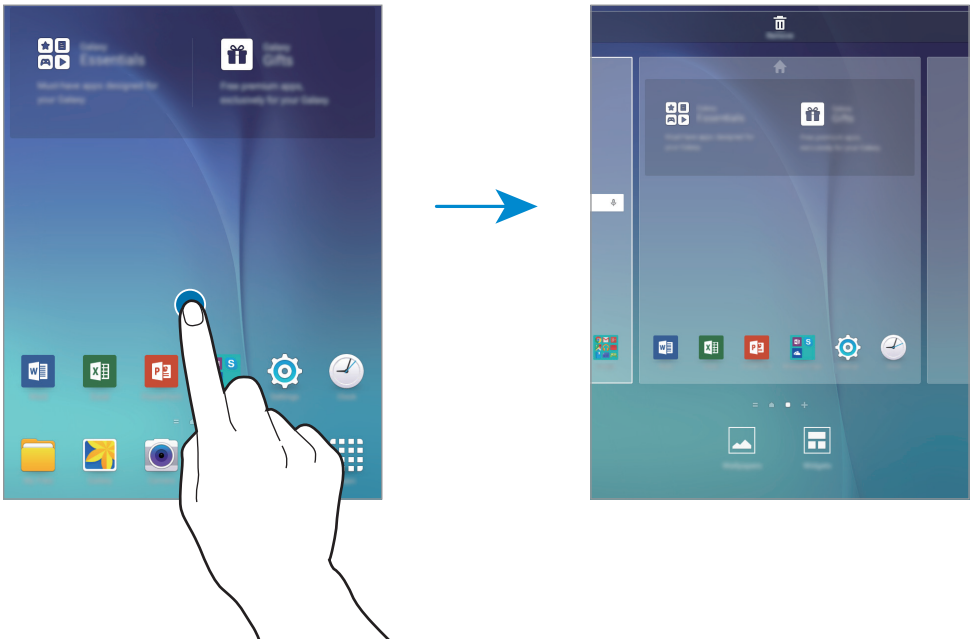

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογές** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών.

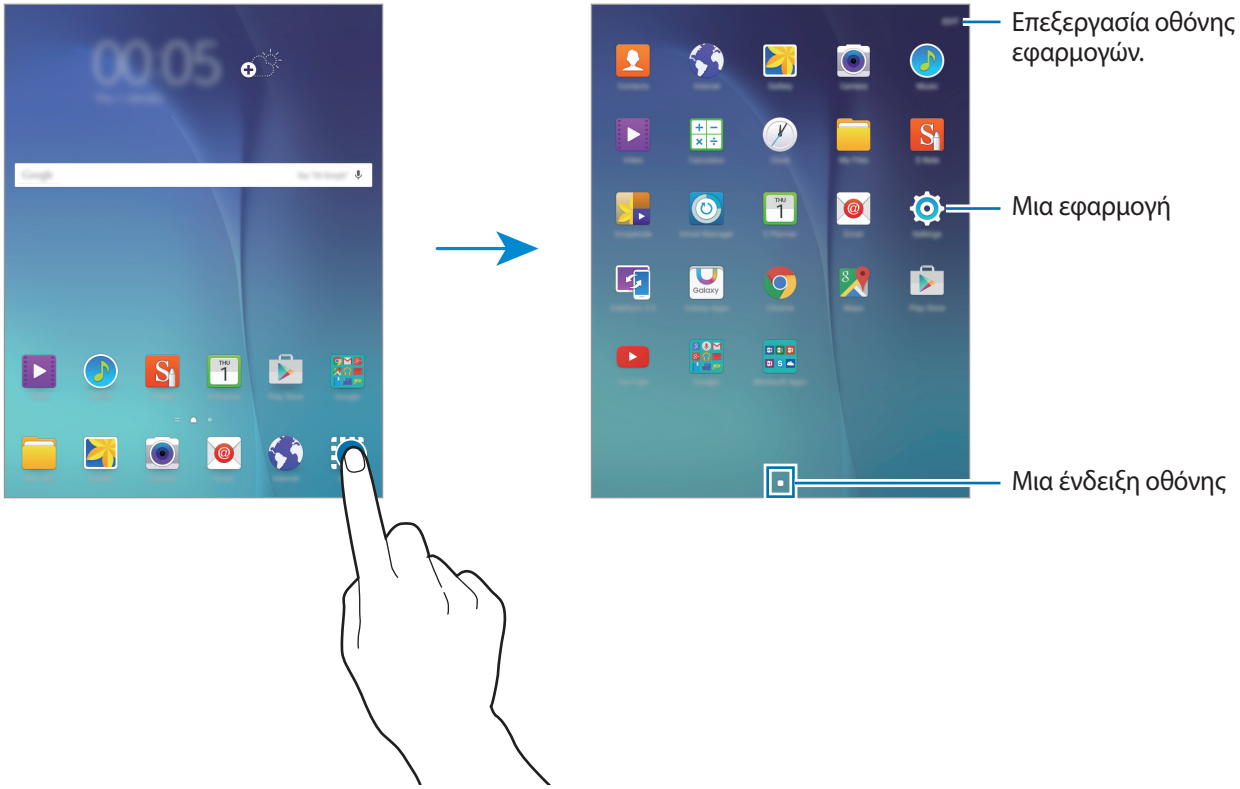

Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

Εικονίδιο	Σημασία
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Η πένα S αποσυνδέθηκε
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλλετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

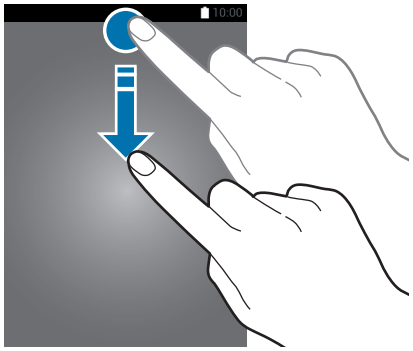

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

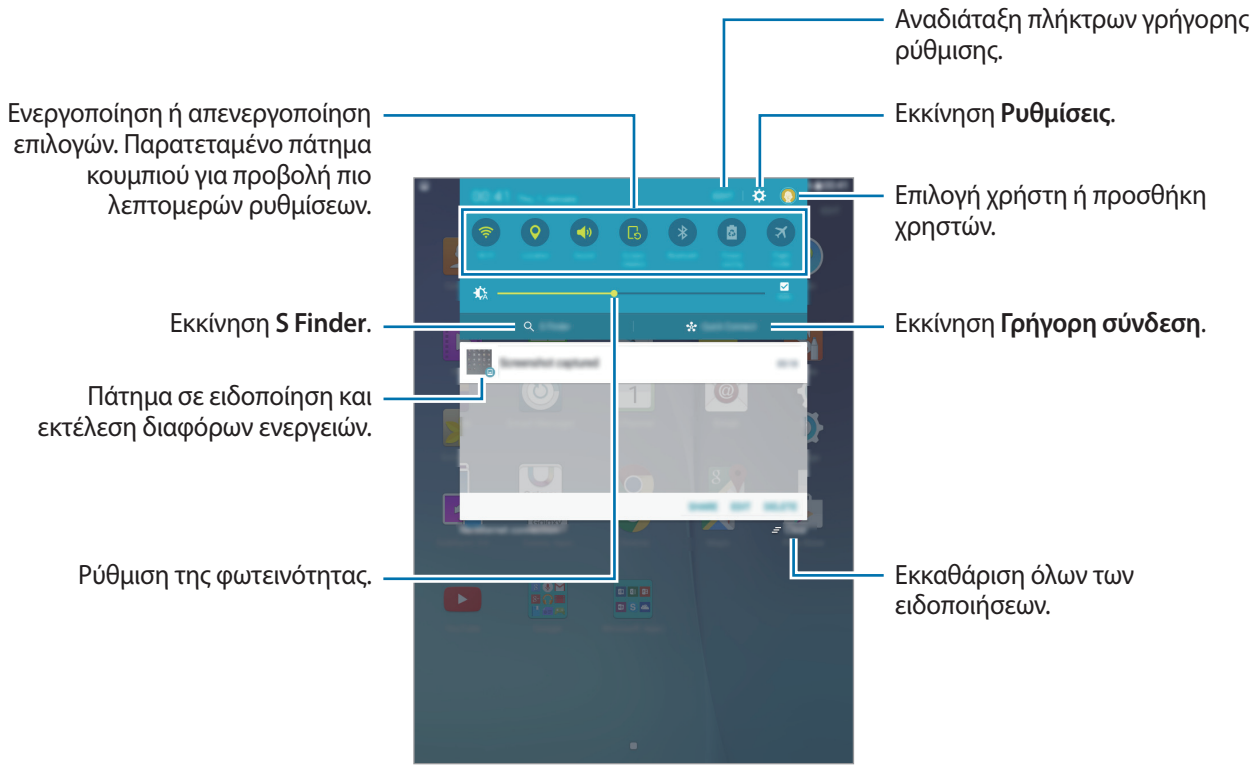
Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών. Παρατεταμένο πάτημα κουμπιού για προβολή πιο λεπτομερών ρυθμίσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Επιλογή χρήστη ή προσθήκη χρηστών.
Εκκίνηση S Finder.
Εκκίνηση Γρήγορη σύνδεση.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση διαφόρων ενεργειών.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.

Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης

Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡ.**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο, σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Χρήση κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Πατήστε στις ακόλουθες επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Μπορείτε να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

- **Wi-Fi**: Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
- **Τοποθεσία**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Ήχος / Σίγαση**: επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.

- **Bluetooth**: Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εξοικ. ενέργ.**: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Λειτ. πτήσης**: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης για περισσότερες πληροφορίες.
- **Μην ενοχλείτε**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχοι και ειδοποιήσεις** → **Μην ενοχλείτε**.
- **Λειτ. ανάγν.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα.
- **Εξ.ενέργ. Ultra**: Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Έξυπνη διαμονή**: Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η οθόνη παραμένει ενεργή όση ώρα την κοιτάτε.
- **Απόρρητη λειτ.**: Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
- **Screen Mirroring**: Ανατρέξτε στην ενότητα Screen Mirroring για περισσότερες πληροφορίες.
- **Συγχρον.**: Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα εφαρμογές, όπως ημερολόγιο ή email.

Άνοιγμα εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε και επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στα αριστερά ή στα δεξιά για να το κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **ΚΛ. ΟΛΩΝ**.

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Εφαρμογές Samsung GALAXY

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **Galaxy Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **Εγκατάσταση**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**. Το εμφανίζεται στις εφαρμογές που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.** → **ΤΕΛΟΣ**.

Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.** → → **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** → **ΤΕΛΟΣ**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.**

Ενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, κυλήστε στο **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

- Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απενεργοποιημένες εφαρμογές.
- Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.

Εισαγωγή κειμένου

Διάταξη πληκτρολογίου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

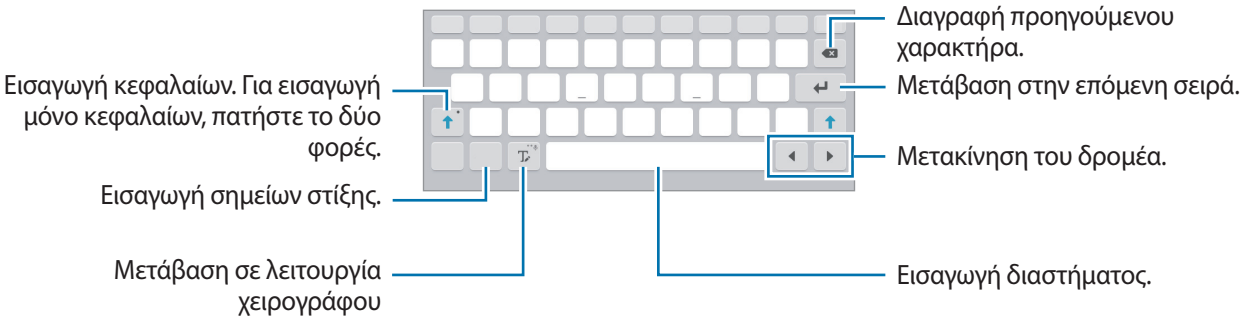
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Μετακίνηση του δρομέα.
Εισαγωγή διαστήματος.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο , πατήστε το εικονίδιο → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σύροντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται αντί για το ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

- : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.

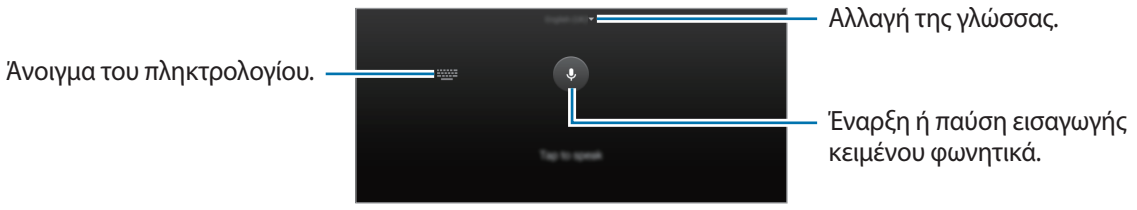

- : μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.

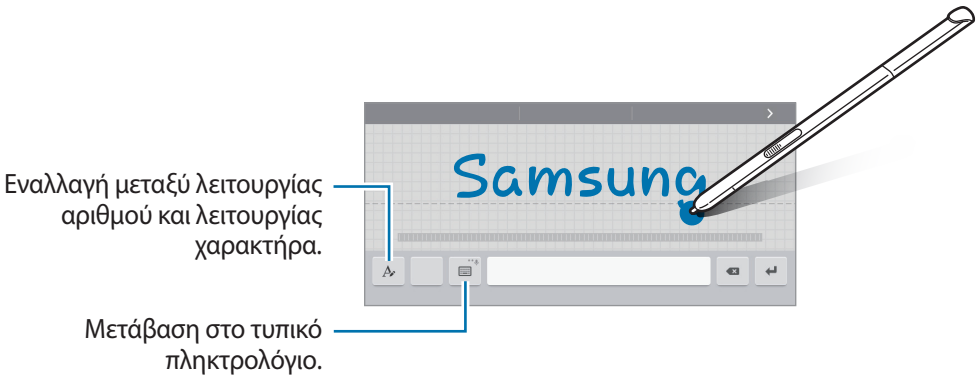

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
- : εισαγωγή emoticon.
- : μετάβαση στο αιωρούμενο ή διαχωρισμένο πληκτρολόγιο.
- : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.

Αντιγραφή και επικόλληση

1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.

2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

4 Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε → **Επικόλληση**. Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε → **Πρόχειρο** και επιλέξτε το κείμενο.

Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη **Συλλογή**. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.

Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Κίνηση παλάμης για λήψη για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για πρόσβαση σε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες τοποθεσίες όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης cloud.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

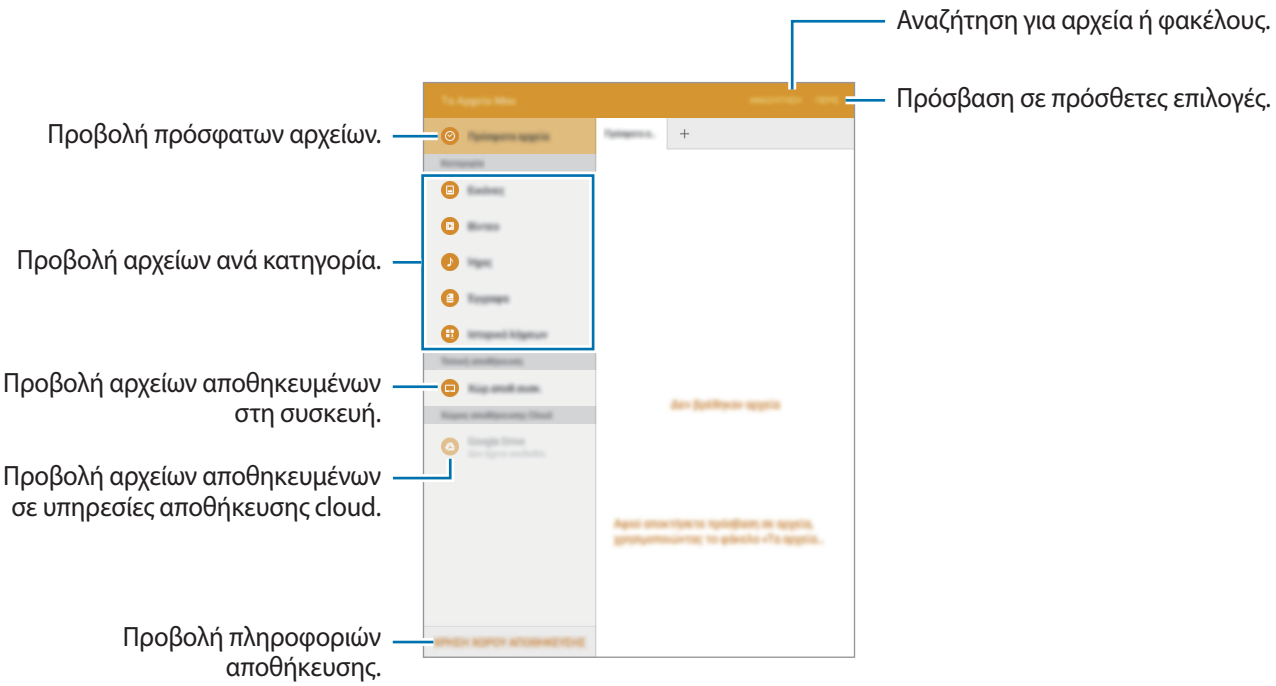
Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή πρόσφατων αρχείων.
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων σε υπηρεσίες αποθήκευσης cloud.
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Μπαταρία** → **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας φθάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, πατήστε **Έναρξη εξοικ. ενέργειας** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:

- Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
- Απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Μπαταρία** → **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε ⊕ και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Κατάργηση**, επιλέξτε μια εφαρμογή με το ⊖ και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ultra εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνδεσιμότητα δικτύου ή ήχος, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Ρυθμίσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Απεν. λειτ. εξοικ. ενέργ. Ultra**.

Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Συνδεσιμότητα δικτύου

Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου.

3 Πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων και πατήστε το **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Οι λειτουργίες του S Pen

Εντολή χωρίς επαφή

Αφαιρέστε το S Pen από την υποδοχή ή αιωρήστε το S Pen πάνω από οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και πατήστε το πλήκτρο του S Pen για πρόσβαση σε τέσσερις χρήσιμες λειτουργίες.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **S Pen** → **Εντολή χωρίς επαφή** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εντολή χωρίς επαφή** για να το ενεργοποιήσετε.

Με τις λειτουργίες εντολών χωρίς επαφή μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες.

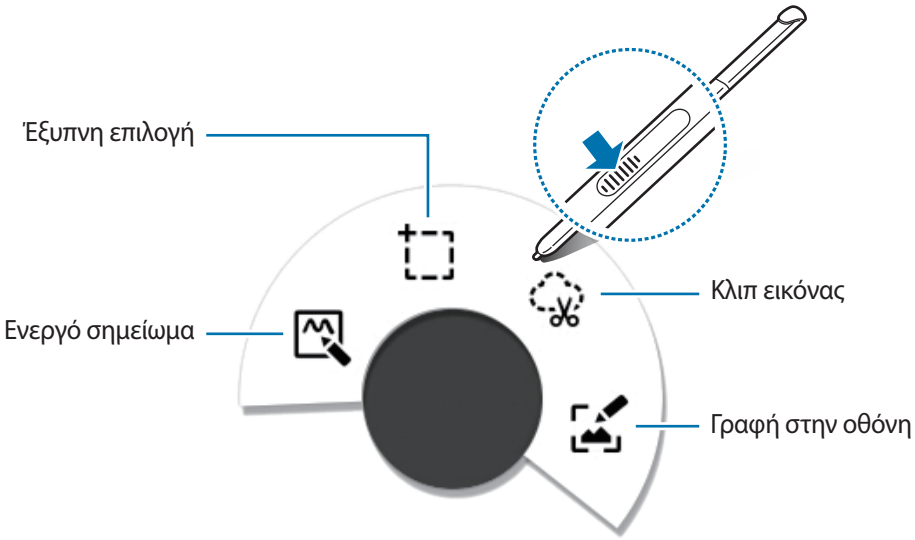

- **Ενεργό σημείωμα**: Γρήγορη σύνταξη σημειώσεων και σύνδεση ενεργειών σε αυτές. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο διαδίκτυο και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργό σημείωμα για περισσότερες πληροφορίες.
- **Έξυπνη επιλογή**: Συλλέξτε περιεχόμενο γρήγορα. Ανατρέξτε στην ενότητα Έξυπνη επιλογή για περισσότερες πληροφορίες.
- **Κλιπ εικόνας**: Σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από την περιοχή της οθόνης που θέλετε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλιπ εικόνας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Γραφή στην οθόνη**: Αποτυπώστε, επεξεργαστείτε και συντάξτε σημειώσεις σε στιγμιότυπα οθόνης και κατόπιν κοινοποιήστε τις. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραφή στην οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.

Ενεργό σημείωμα

Ανοίξτε το πλαίσιο ενεργής σημείωσης και δημιουργήστε σημειώσεις για να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες χρησιμοποιώντας τις γραπτές ή σχεδιασμένες πληροφορίες σας.

1 Στο πλαίσιο εντολών χωρίς επαφή πατήστε **Ενεργό σημείωμα**.

2 Σύνταξη ή σχεδίαση σημείωσης.

3 Πατήστε .

Θα γίνει επιλογή ολόκληρης της σημείωσης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από τη σημείωση, πατήστε έξω από την αποθηκευμένη περιοχή για να αποεπιλέξετε τη σημείωση και σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από τις πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

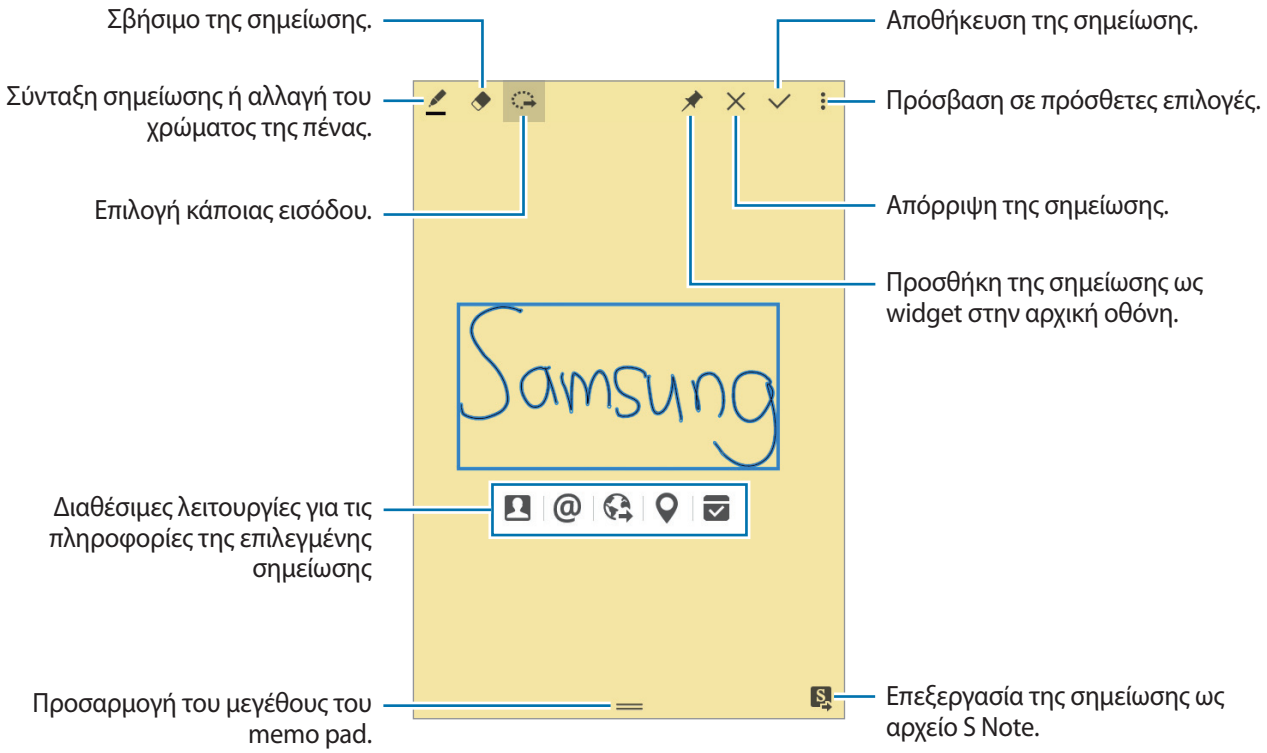
Σβήσιμο της σημείωσης.
Σύνταξη σημείωσης ή αλλαγή του χρώματος της πένας.
Επιλογή κάποιας εισόδου.
Διαθέσιμες λειτουργίες για τις πληροφορίες της επιλεγμένης σημείωσης
Προσαρμογή του μεγέθους του memo pad.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Απόρριψη της σημείωσης.
Προσθήκη της σημείωσης ως widget στην αρχική οθόνη.
Επεξεργασία της σημείωσης ως αρχείο S Note.
Samsung

4 Επιλέξτε μια εφαρμογή για να την χρησιμοποιήσετε μαζί με τις επιλεγμένες πληροφορίες της σημείωσης.

Θα γίνει εκκίνηση της εφαρμογής από το **Ενεργό σημείωμα**.

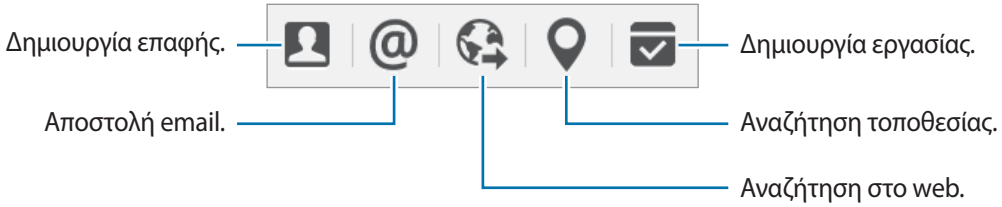

Εμφάνιση σημειώσεων

Στην οθόνη Ενεργού σημειώματος, πατήστε ⋮ → **Προβολή λίστας ενεργών σημειωμάτων**. Επιλέξτε μια σημείωση για προβολή και επεξεργασία.

Προσθήκη widget Ενεργού σημειώματος στην αρχική οθόνη

Αφού δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε παρατεταμένα 📌 και, στη συνέχεια, σύρετε τη σημείωση σε μια κενή περιοχή της αρχικής οθόνης. Ένα widget **Ενεργό σημείωμα** προστίθεται στην αρχική οθόνη χάρη στο οποίο μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τη σημείωση.

Επεξεργασία σημείωσης ως αρχείο S Note

Ενώ δημιουργείτε μια σημείωση, πατήστε για να ανοίξετε το **S Note** και να επεξεργαστείτε τη σημείωση σε αυτό. Στο **S Note** θα εφαρμοστεί το ίδιο χρώμα πένας που χρησιμοποιούσατε στο **Ενεργό σημείωμα**.

Έξυπνη επιλογή

Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή περιεχομένου που εμφανίζεται στην οθόνη με την πένα S. Μπορείτε να επιλέξετε περιεχόμενο από ιστότοπους ή μουσικές και βίντεο κατά την αναπαραγωγή τους.

1 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συλλογή περιεχομένου, όπως τμήματος μιας ιστοσελίδας, ανοίξτε το πλαίσιο εντολών χωρίς επαφή και πατήστε **Έξυπνη επιλογή**.

2 Σύρετε την πένα S πάνω στο περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.

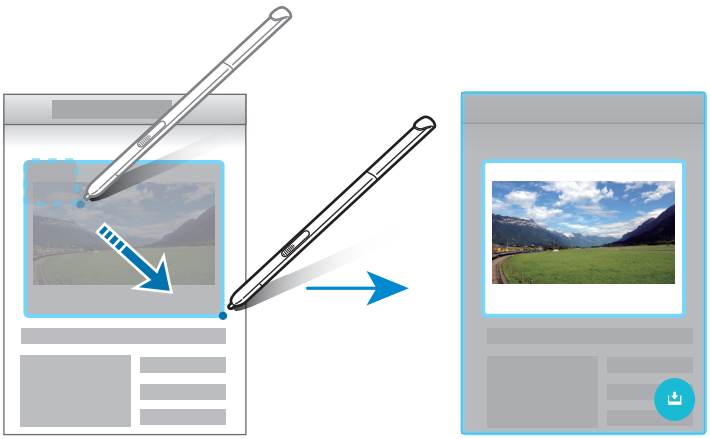

3 Ορίστε μια επιλογή για να χρησιμοποιήσετε με το στοιχείο που έχει επιλεγεί.

- **ΑΠΟΘΗΚ.**: Αποθηκεύστε το στοιχείο στο **Βιβλίο αποκομμάτων**.
- **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**: Κοινοποιήστε το στοιχείο σε άλλα άτομα.
- T : εξαγωγή κειμένου από το στοιχείο. Μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο που έχει εξαχθεί στο πρόχειρο ή να το εισαγάγετε σε μηνύματα, σημειώσεις και άλλα.

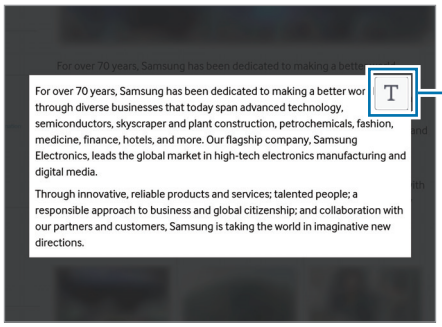

- : αποθήκευση του στοιχείου στη λίστα επιλεγμένων στοιχείων για επιλογή περισσότερου περιεχομένου.

Επιλογή πολλών στοιχείων

Πατήστε το εικονίδιο για να προσθέσετε περιεχόμενο στη λίστα επιλεγμένων στοιχείων σας και να το χρησιμοποιήσετε αργότερα. Για να επιλέξετε πρόσθετο περιεχόμενο, πατήστε το εικονίδιο στο αναδυόμενο παράθυρο επιλεγμένων στοιχείων.

Για να δείτε τα επιλεγμένα στοιχεία, πατήστε στο αναδυόμενο παράθυρο επιλεγμένων στοιχείων. Μπορείτε να κοινοποιήσετε, να διαγράψετε ή να αποθηκεύσετε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα. Για να επιλέξετε μεμονωμένα κάποιο στοιχείο στη λίστα επιλεγμένων στοιχείων, πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο.

Για να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία, πατήστε παρατεταμένα το αναδυόμενο παράθυρο της λίστας επιλεγμένων στοιχείων και στη συνέχεια σύρετέ το στην κορυφή της οθόνης στην επιλογή **Διαγραφή**.

Κλιπ εικόνας

Χρησιμοποιήστε το S Pen για να σχεδιάσετε μια γραμμή γύρω από την περιοχή της οθόνης που θέλετε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε. Μπορείτε να περικόψετε ένα τμήμα μιας εικόνας.

1 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε καταγραφή περιεχομένου, όπως τμήματος μιας εικόνας, ανοίξτε το πλαίσιο εντολών χωρίς επαφή και πατήστε **Κλιπ εικόνας**.

2 Δημιουργήστε ένα σχέδιο γύρω από μια περιοχή για να την επιλέξετε με το S Pen.

Αλλάξτε το σχήμα της επιλεγμένης περιοχής επιλέγοντας ένα εικονίδιο σχήματος στη γραμμή εργαλείων ή πατήστε το εικονίδιο για να αλλάξει αυτόματα το σχήμα της επιλεγμένης περιοχής.

3 Ορίστε μια επιλογή για να χρησιμοποιήσετε με την επιλεγμένη περιοχή.

- **ΑΠΟΘΗΚ.**: Αποθηκεύστε την επιλεγμένη περιοχή στο **Βιβλίο αποκομμάτων**.
- **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**: Κοινοποιήστε την επιλεγμένη περιοχή σε άλλα άτομα.

Γραφή στην οθόνη

Αποτυπώστε στιγμιότυπα οθόνης για να γράψετε ή να σχεδιάσετε πάνω σε αυτά.

1 Εάν θέλετε να αποτυπώσετε περιεχόμενο, όπως τμήμα μιας ιστοσελίδας, ανοίξτε το πλαίσιο εντολών χωρίς επαφή και πατήστε **Γραφή στην οθόνη**.

Αποτυπώνεται αυτόματα η τρέχουσα οθόνη και στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων επεξεργασίας.

2 Γράψτε μια σημείωση στο στιγμιότυπο οθόνης.

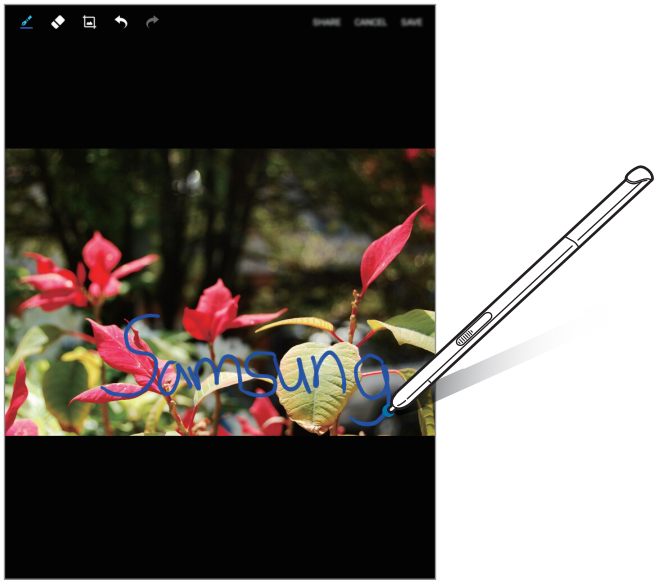

3 Ορίστε μια επιλογή για να χρησιμοποιήσετε με το στιγμιότυπο οθόνης.

- **ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ**: κοινοποίηση στιγμιότυπου οθόνης σε άλλα άτομα.
- **ΑΠΟΘ/ΣΗ**: αποθήκευση στιγμιότυπου οθόνης. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη **Συλλογή**.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

S Note

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες σημειώσεις καταγράφοντας τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία πολυμέσων και να δημιουργήσετε φωτογραφικές σημειώσεις.

Έναρξη χρήσης του S Note

1 Πατήστε το **S Note** στην οθόνη εφαρμογών.

Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη πατήστε το εικονίδιο στο widget **S Note**.

2 Επιλέξτε στυλ καλύμματος και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

3 Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο σημείωσης και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

4 Επιλέξτε ένα λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονίσετε τις σημειώσεις σας και πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ**.

Εάν δεν έχετε συνδεθεί στον επιλεγμένο λογαριασμό, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε στο λογαριασμό.

Εάν συγχρονίσετε τις σημειώσεις σας με κάποιο λογαριασμό, μπορείτε να τις δείτε σε άλλες συσκευές εγγράφοντας το λογαριασμό σε άλλες συσκευές.

Χρήση του widget S Note

Μπορείτε να ανοίξετε κάποιες λειτουργίες του S Note απευθείας από το widget **S Note**.

Στην αρχική οθόνη πατήστε ένα εικονίδιο που υπάρχει στο widget **S Note**.

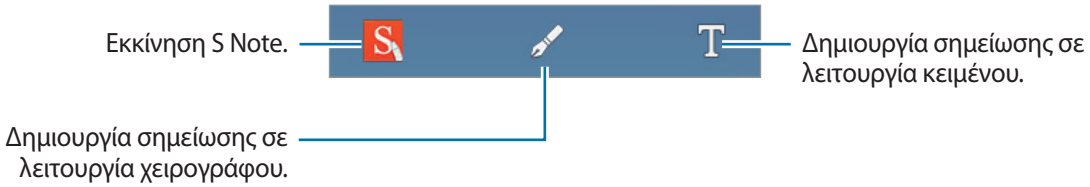

Δημιουργία σημειώσεων

1 Πατήστε το **S Note** στην οθόνη εφαρμογών.

Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη πατήστε το εικονίδιο στο widget **S Note**.

2 Πατήστε .

3 Συντάξτε ένα σημείωμα.

Πατήστε το εικονίδιο για γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη ή πατήστε το εικονίδιο για να πληκτρολογήσετε κείμενο από το πληκτρολόγιο.

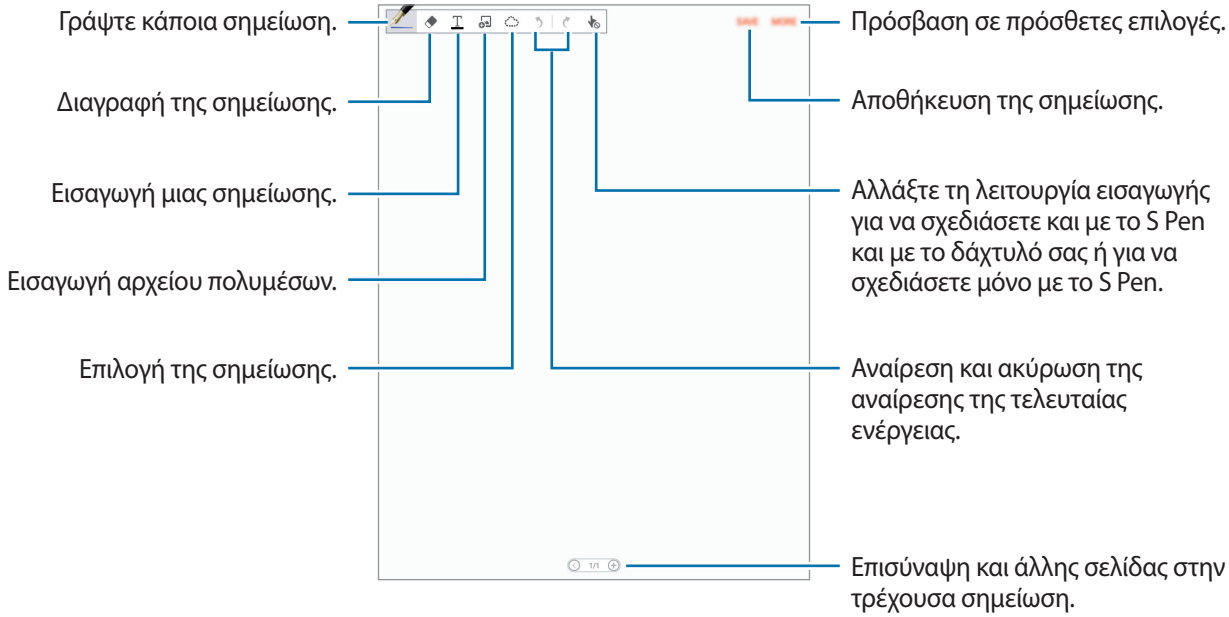
Γράψτε κάποια σημείωση.
Διαγραφή της σημείωσης.
Εισαγωγή μιας σημείωσης.
Εισαγωγή αρχείου πολυμέσων.
Επιλογή της σημείωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής για να σχεδιάσετε και με το S Pen και με το δάχτυλό σας ή για να σχεδιάσετε μόνο με το S Pen.
Αναίρεση και ακύρωση της αναίρεσης της τελευταίας ενέργειας.
Επισύναψη και άλλης σελίδας στην τρέχουσα σημείωση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων πένας

Όταν γράφετε ή σχεδιάζετε στην οθόνη, πατήστε το εικονίδιο ακόμη μια φορά για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος της γραμμής ή το χρώμα της πένας.

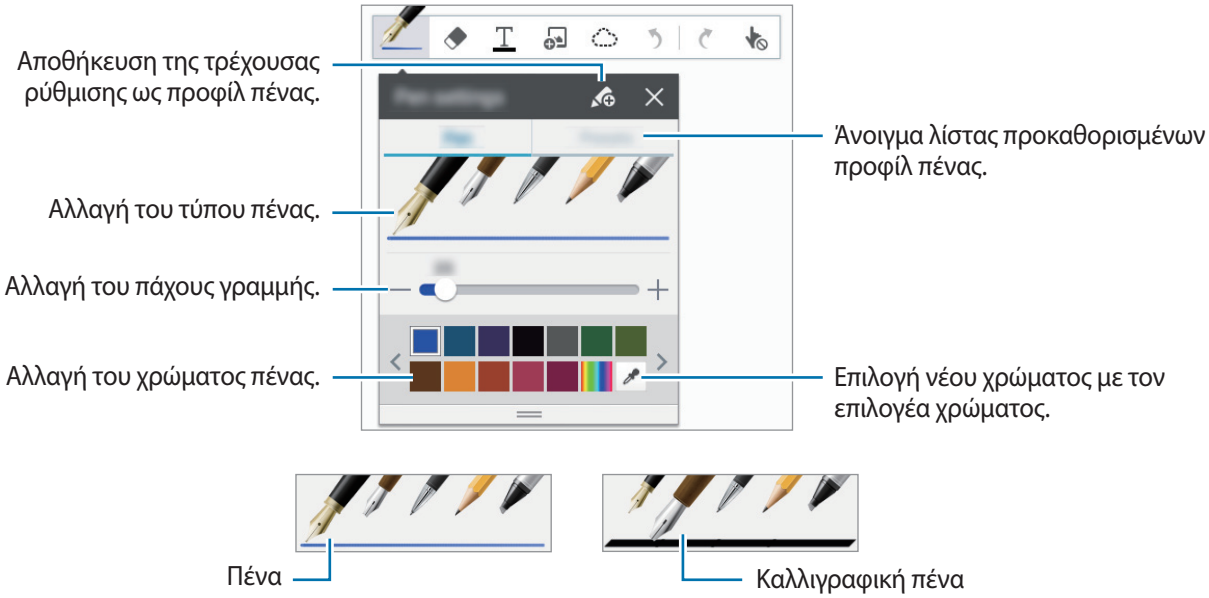
Αποθήκευση της τρέχουσας ρύθμισης ως προφίλ πένας.
Άνοιγμα λίστας προκαθορισμένων προφίλ πένας.
Αλλαγή του τύπου πένας.
Αλλαγή του πάχους γραμμής.
Αλλαγή του χρώματος πένας.
Επιλογή νέου χρώματος με τον επιλογέα χρώματος.
Πένα
Καλλιγραφική πένα

Χρήση της γόμας σβησίματος γραμμής

1 Πατήστε .

2 Πατήστε στην περιοχή που θέλετε να σβήσετε.

Θα σβηστεί όλη η γραμμή στην περιοχή. Η γόμα σβησίματος γραμμής μπορεί να σβήσει τις καταγραφές του S Note ανά γραμμή.

- Για να σβήσετε μόνο την περιοχή που αγγίζετε με την πένα S, πατήστε άλλη μία φορά το εικονίδιο και αποεπιλέξτε την επιλογή **Σβήσ. ανά γρ.** Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της γόμας σβησίματος σύροντας τη γραμμή προσαρμογής μεγέθους.
- Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**.

Ακόμα και με μια μικρότερη γόμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να σβήσετε με ακρίβεια το τμήμα που θέλετε.

Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων

Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων με χρήση διαφόρων επιλογών επεξεργασίας, όπως αποκοπή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους ή μετατροπή.

1 Όταν στη σημείωση υπάρχει χειρόγραφο ή σχέδιο, πατήστε το εικονίδιο .

2 Πατήστε ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια εισαγωγή για να την επιλέξετε και να την επεξεργαστείτε.

Για να μετακινήσετε την εισαγωγή σε κάποιο άλλο σημείο, επιλέξτε την εισαγωγή και στη συνέχεια σύρετέ την σε κάποιο άλλο σημείο.

Για να αλλάξετε το μέγεθος της εισαγωγής, επιλέξτε την εισαγωγή και σύρετε τη λαβή του πλαισίου.

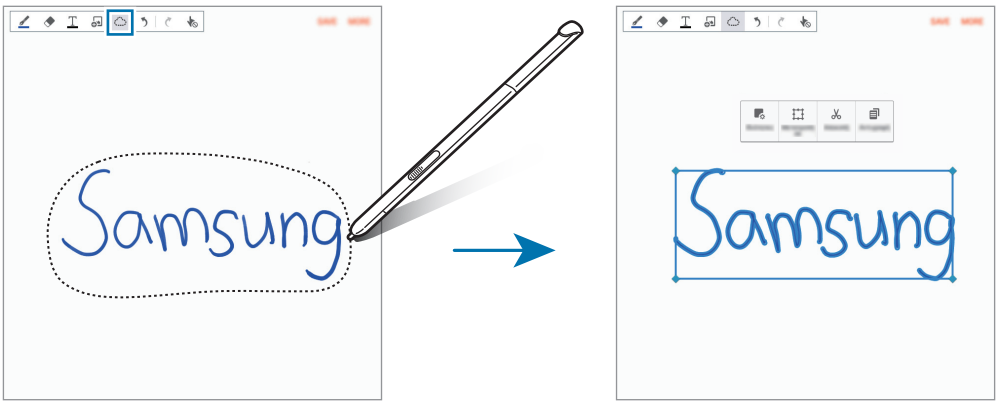

3 Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Ιδιότητες**: αλλαγή ιδιοτήτων εισαγωγής όπως διάταξη, μέγεθος, χρώμα ή πάχος.
- **Μετατροπή σε**: βελτίωση ή μετατροπή χειρόγραφου ή σχεδίου.
- **Αποκοπή**: αποκοπή της εισαγωγής. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε **Επικόλληση**.
- **Αντιγραφή**: αντιγραφή της εισαγωγής. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε **Επικόλληση**.
- **Διαγραφή**: διαγραφή της εισαγωγής.

Λειτουργία μεγεθυμένου χειρογράφου

Πατήστε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ** → **Εμφάν. μεγ. σημειωμ.** και σύρετε το πλαίσιο του μεγεθυντικού φακού σε κάποια περιοχή. Η περιοχή στο πλαίσιο του μεγεθυντικού φακού εμφανίζεται στο μεγεθυμένο παράθυρο στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να καταχωρίσετε ή να διορθώσετε το χειρόγραφο με ακρίβεια.

Εγγραφή της δημιουργίας σχεδίου

Μπορείτε να εγγράψετε τις ενέργειές σας κατά τη δημιουργία μιας σημείωσης.

1 Πατήστε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ** → **Εγγραφή σχεδίασης**.

2 Πατήστε το εικονίδιο ● και γράψτε ή σχεδιάστε μια σημείωση.

Οι ενέργειές σας καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο.

3 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το εικονίδιο ●.

Πατήστε το εικονίδιο ▶ για να δείτε την εγγραφή.

Βιβλίο αποκομμάτων

Συγκεντρώστε περιεχόμενο από διάφορες πηγές για να δημιουργήσετε το προσωπικό σας ψηφιακό βιβλίο αποκομμάτων. Κατά την προβολή ιστοσελίδων ή βίντεο μπορείτε να επιλέξετε και να προσθέσετε την επιθυμητή περιοχή στα βιβλίο αποκομμάτων.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της μετά την επαναφορά των δεδομένων, διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή συγχρονισμού.

1 Πατήστε την **Βιβλίο αποκομμάτων** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε το εικονίδιο ⌄ για να επιλέξετε μια κατηγορία και επιλέξτε ένα βιβλίο αποκομμάτων.

Εάν υπάρχει ένας σύνδεσμος κάτω από το περιεχόμενο του βιβλίου αποκομμάτων, πατήστε το σύνδεσμο για να μεταβείτε στην πηγή.

3 Πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** για να το επεξεργαστείτε.

Στο βιβλίο αποκομμάτων μπορείτε να προσθέσετε τίτλο, κείμενο, σημειώσεις ή ετικέτες.

4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Χρήση του S Pen

Με το S Pen μπορείτε να γράφετε, να σχεδιάζετε και να εκτελείτε ενέργειες αφής. Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες πατώντας το πλήκτρο του S Pen.

Προβολή χωρίς επαφή

Αιωρήστε το S Pen πάνω από ένα στοιχείο στην οθόνη για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **S Pen** → **Προβολή χωρίς επαφή** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Προβολή χωρίς επαφή** για να το ενεργοποιήσετε.

Προεπισκόπηση πληροφοριών

Στρέψτε το στην οθόνη για προεπισκόπηση περιεχομένου ή προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο.

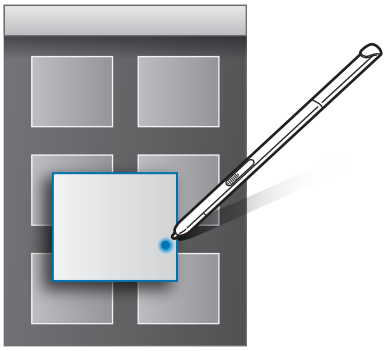

Χρήση πλήκτρου χωρίς επαφή

Αιωρώντας το S Pen πάνω από τα στοιχεία σε ορισμένες εφαρμογές, όπως το **Συλλογή** και το **Βίντεο**, στο παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζεται το πλήκτρο χωρίς επαφή. Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες απευθείας από το παράθυρο προεπισκόπησης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο χωρίς επαφή.

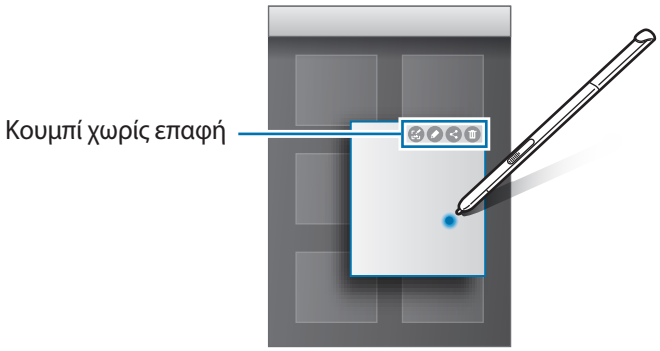

Επιλογή πένας

Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο του S Pen, σύρετε το S Pen πάνω από το κείμενο ή τη λίστα στοιχείων για να επιλέξετε πολλά στοιχεία ή κείμενο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία ή το κείμενο σε άλλη εφαρμογή ή απλά να τα κοινοποιήσετε σε άλλα άτομα.

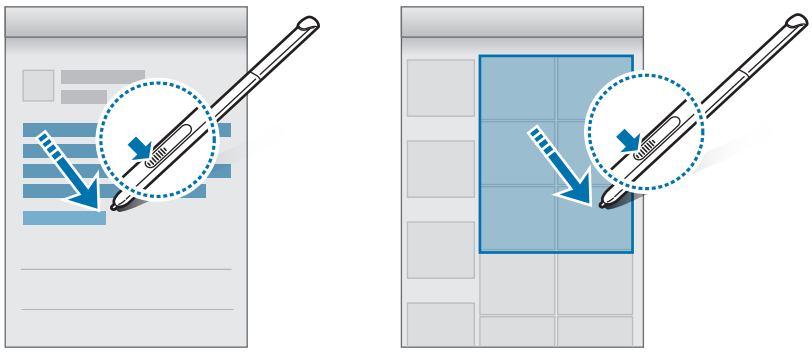

Απευθείας εισαγ. με πένα

Συμπληρώστε φόρμες και γράψτε μηνύματα με το προσωπικό σας γραφικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την πένα S.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **S Pen** → **Απευθείας εισαγ. με πένα** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για να το ενεργοποιήσετε.

Γραφή σε πεδία κειμένου

1 Αιωρήστε την πένα S πάνω από το πεδίο κειμένου.

2 Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε το πεδίο χειρόγραφης καταχώρισης.

3 Γράψτε με το S Pen.

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε .

Γραφή σε εφαρμογές

Μπορείτε να γράψετε απευθείας στην οθόνη με το S Pen κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να καταχωρίσετε αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης γράφοντας στο πεδίο χειρόγραφης καταχώρισης με το S Pen.

Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας

Κινήσεις και χειρονομίες

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση στη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει λανθασμένη εισαγωγή. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.

Σίγαση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Σίγαση** για ενεργοποίηση.

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για σίγαση των ειδοποιήσεων.

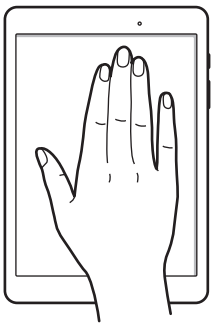

Κίνηση παλάμης για λήψη

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** για ενεργοποίηση.

Τοποθετήστε το πλάι του χεριού σας στην οθόνη και περάστε το κατά πλάτος της οθόνης από τα δεξιά προς αριστερά ή αντίστροφα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη **Συλλογή**. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

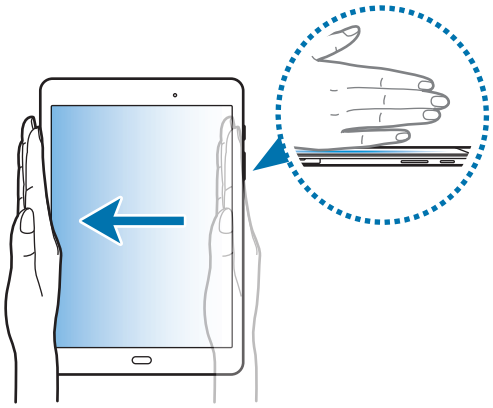

Πολλαπλά Παράθυρα

Σχετικά με τα Πολλαπλά Παράθυρα

Τα Πολλαπλά παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην αναδυόμενη προβολή.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Προβολή διαχωρισμένης οθόνης

1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.

Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.

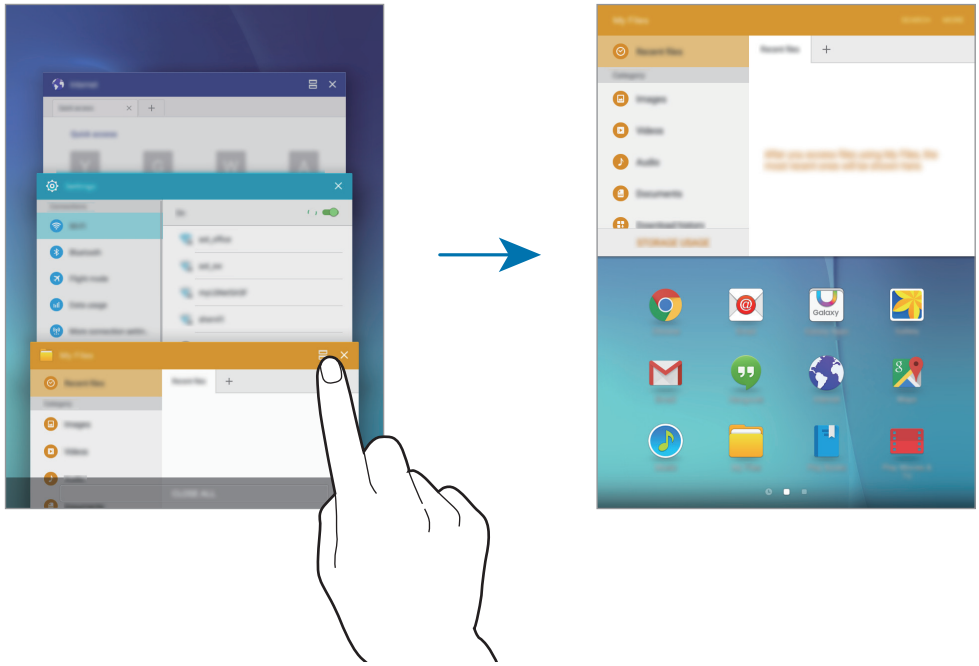

3 Επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης πατώντας παρατεταμένα το .

Χρήση πρόσθετων επιλογών

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, επιλέξτε το παράθυρο μιας εφαρμογής και πατήστε στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

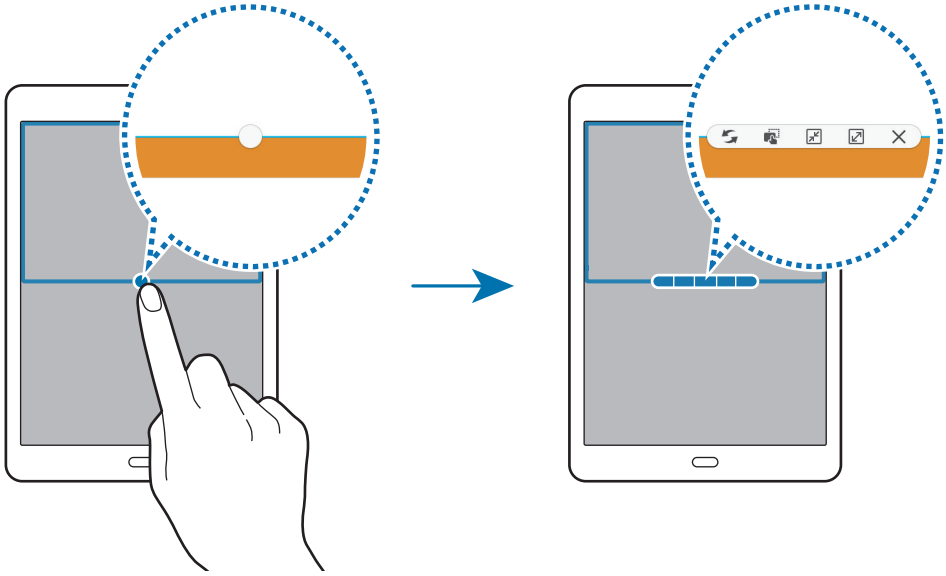

- : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ παραθύρων εφαρμογών.
- : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

- : Ελαχιστοποίηση παραθύρου.
- : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
- : κλείσιμο της εφαρμογής.

Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου

Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.

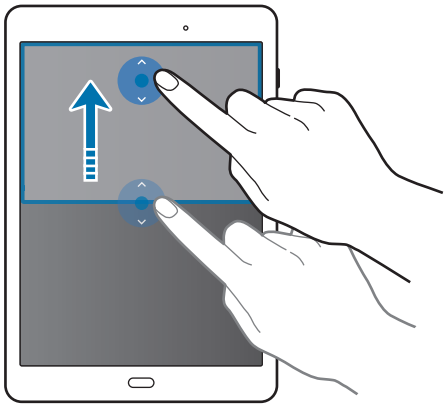

Αναδυόμενη προβολή

1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για χρήση στην αναδυόμενη προβολή.

2 Σύρετε προς τα κάτω διαγώνια σε μία από τις δύο πάνω άκρες.

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.

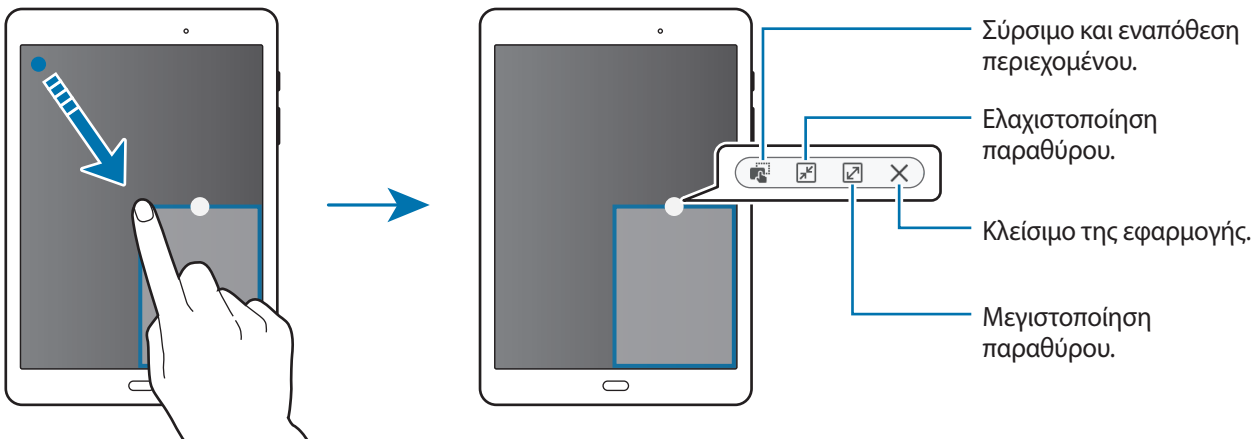

Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων

Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε παρατεταμένα στον κύκλο σε ένα παράθυρο και σύρετέ το σε νέα θέση.

Εκκίνηση της αναδυόμενης προβολής από την προβολή διαχωρισμένης οθόνης

1 Στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, πατήστε στο παράθυρο μιας εφαρμογής για να την ξεκινήσετε στην αναδυόμενη προβολή.

2 Πατήστε παρατεταμένα τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών.

Η επιλεγμένη εφαρμογή θα εκκινηθεί σε αναδυόμενο παράθυρο.

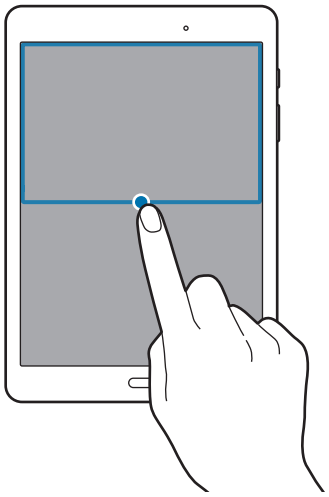

Εξατομίκευση

Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών

Διαχείριση της αρχικής οθόνης

Προσθήκη στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε widget, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο **Κατάργηση** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία φακέλου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.

2 Εισάγετε όνομα φακέλου.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.

Διαχείριση πλαισίων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση ενός πλαισίου.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε +.

Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε .

Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών

Μετακίνηση στοιχείων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Ορισμός φόντου και ήχων

Ορισμός φόντου

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως φόντο για την αρχική οθόνη ή την κλειδωμένη οθόνη.

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε **Θέματα φόντου**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε το φόντο.

3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε **Από τη Συλλογή**.

4 Πατήστε **ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΟΝΤΟ** ή **ΟΚ**.

Αλλαγή ήχων

Αλλάξτε τον ήχο για ειδοποιήσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχοι και ειδοποιήσεις** → **Ήχοι κλήσης και ήχοι** → **Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποιήσεων**, επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **ΟΚ**.

Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Τύπος οθόνης κλειδώματος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Μοτίβο

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

PIN

Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Κωδικός πρόσβασης

Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Απόρρητη λειτουργία

Κρύψτε προσωπικό περιεχόμενο στη συσκευή σας για να αποτρέψετε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Σε απόρρητη λειτουργία, μπορείτε να κρύψετε στοιχεία στα **Συλλογή**, **Βίντεο**, **Μουσική**, **Τα Αρχεία Μου**, **S Note** και **Internet**.

Ενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Αν ενεργοποιείτε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για διαμόρφωση ενός κωδικού πρόσβασης για την απόρρητη λειτουργία.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.

Ενεργοποιείται η απόρρητη λειτουργία και στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο .

Μπορείτε να προβάλλετε και να μεταβείτε στα κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία. Για απόκρυψη στοιχείων στον απόρρητο φάκελο, απενεργοποιήστε την απόρρητη λειτουργία.

Απόκρυψη περιεχομένων

1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για απόκρυψη στοιχείων.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό»**.

Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.

Τα επιλεγμένα στοιχεία μετακινούνται στον απόρρητο φάκελο.

Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου

Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.

3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τα Αρχεία Μου** → **Προσωπικό**.

Στοιχεία που μετακινήθηκαν στον απόρρητο φάκελο εμφανίζονται στην οθόνη. Για σελιδοδείκτες, μπορείτε να τους προβάλλετε με την εφαρμογή **Internet**.

Ακύρωση απόκρυψης περιεχομένου

1 Στον απόρρητο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επανεμφάνιση.

2 Πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Κατάργηση από το φάκελο «Απόρρητο»**.

3 Επιλέξτε έναν φάκελο για μετακίνηση των στοιχείων εκεί και κατόπιν πατήστε **ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΔΩ**.

Τα στοιχεία μετακινούνται στον επιλεγμένο φάκελο.

Αυτόματη απενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιεί αυτόματα την απόρρητη λειτουργία κάθε φορά που απενεργοποιείται η οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.

3 Πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη απενεργοποίηση** για ενεργοποίηση.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Αυτόματη απενεργοποίηση**, η συσκευή θα αποτύχει στη μεταφορά αρχείων στον απόρρητο φάκελο αν η οθόνη απενεργοποιηθεί κατά τη μεταφορά.

Πολλαπλοί χρήστες

Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα. Είναι διαθέσιμοι οι εξής τύποι λογαριασμών χρηστών.

- **Κάτοχος**: ο λογαριασμός κατόχου δημιουργείται μόνο κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής και δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι από έναν. Ο λογαριασμός αυτός έχει πλήρη έλεγχο της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμού χρήστη.
- **Χρήστης**: ο λογαριασμός αυτός επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δικές τους εφαρμογές και το περιεχόμενο και να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις συσκευής που επηρεάζουν όλους τους λογαριασμούς.
- **Περιορισμένο προφίλ**: ένας περιορισμένος λογαριασμός μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις εφαρμογές και το περιεχόμενο που επιτρέπεται από το λογαριασμό χρήστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση.

Προσθήκη χρηστών

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήστες**.

2 Πατήστε **Προσθήκη χρήστη ή προφίλ** → **Χρήστης** → **ΟΚ** → **ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.

Προσθήκη περιορισμένου προφίλ

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήστες**.

2 Πατήστε **Προσθήκη χρήστη ή προφίλ** → **Περιορισμένο προφίλ** → **ΡΥΘΜ. ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ**.

3 Ορίστε έναν κωδικό ξεκλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε τις εφαρμογές και το περιεχόμενο στα οποία επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση οι περιορισμένοι χρήστες.

Εναλλαγή χρηστών

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήστες**.

2 Επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα γίνει εναλλαγή και κατόπιν ξεκλειδώστε τη συσκευή.

Διαχείριση χρηστών

Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ιδιοκτήτη, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για περιορισμένους λογαριασμούς.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήστες** και το εικονίδιο ⚙ που βρίσκεται δίπλα στο λογαριασμό. Κατόπιν επιλέξτε ή αποεπιλέξτε εφαρμογές και περιεχόμενο ώστε να επιτρέψετε ή περιορίσετε την πρόσβαση λογαριασμού σε αυτά.

Για διαγραφή του λογαριασμού, πατήστε 🗑. Για να διαγράψετε τον περιορισμένο λογαριασμό, πατήστε το εικονίδιο ⚙ → 🗑.

Δημιουργία λογαριασμών

Προσθήκη λογαριασμών

Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό. Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών.

Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε στοιχεία για συγχρονισμό.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Αφαίρ. λογαριασμού**.

Επαφές

Προσθήκη επαφών

Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές

Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία επαφών μη αυτόματα

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές**.

2 Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- / : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε υπηρεσίες αποθήκευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές**.

Πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών** και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εισαγωγής ή εξαγωγής.

Αναζήτηση για επαφές

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- : σύνταξη email.

Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη

Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη**.

Κάμερα

Βασικός τρόπος λήψης

Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.

- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε **Λήψη**.
- Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε AF.

Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου λειτουργίας.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που είναι διαθέσιμα.
χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που καταγράψατε.
Έναρξη εγγραφής ενός βίντεο.
Λήψη φωτογραφίας.
Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.

Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη

Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την **Κάμερα** στην κλειδωμένη οθόνη.

Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λειτουργίες λήψης

Auto

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **ΛΕΙΤ.** → **Auto**.

Πανόραμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το στο **Συλλογή**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **ΛΕΙΤ.** → **Πανόραμα**.

Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:

- Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
- Διατηρήστε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
- Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.

Συνεχής λήψη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας σειράς φωτογραφιών με κινούμενα θέματα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **ΛΕΙΤ.** → **Συνεχής λήψη**.

Πατήστε παρατεταμένα για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.

Διόρθ. ατελειών

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο εκλεπτυσμένες εικόνες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **ΛΕΙΤ.** → **Διόρθ. ατελειών**.

Λήψη κατά διαστήματα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να τραβήξετε μια σειρά αυτοπορτραίτων σε διαδοχική σειρά και αποθηκεύστε τις φωτογραφίες που σας αρέσουν.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα**.

2 Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.

3 Πατήστε **ΛΕΙΤ.** → **Λήψη κατά διαστήματα**.

4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, πατήστε το εικονίδιο για να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας.

Η συσκευή τραβά φωτογραφίες σε διαστήματα των δύο δευτερολέπτων.

5 Σημειώστε φωτογραφίες που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Ήχος & λήψη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφίας με ήχο. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το στο **Συλλογή**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **ΛΕΙΤ.** → **Ήχος & λήψη**.

Σπορ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας γρήγορα κινούμενων θεμάτων.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **ΛΕΙΤ.** → **Σπορ**.

Ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → ⚙. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης.

- **Μέγεθος εικόνας (μπροστά)** / **Μέγεθος εικόνας (πίσω)**: επιλογή ανάλυσης. Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ανάλυσης έχουν ως αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας, ωστόσο απαιτούν περισσότερη μνήμη.
- **Μέγεθος βίντεο (πίσω)**: επιλογή ανάλυσης. Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ανάλυσης έχουν ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας, ωστόσο απαιτούν περισσότερη μνήμη.
- **Έλεγχος χειρονομιών**: Ρύθμιση της συσκευής για να εντοπίζει την παλάμη σας για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε για αυτοπορτρέτα.
- **Αποθ. ως οριζ. ανεστραμμένης**: Αντιστροφή της εικόνας για να δημιουργηθεί ο αντικατοπτρισμός της αρχικής σκηνής κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
- **Λειτουργία προβολής**: αλλαγή του λόγου διαστάσεων της οθόνης προεπισκόπησης.
- **Γραμμές πλέγματος**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Ετικέτες τοποθεσίας**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να προσθέτει μια ετικέτα τοποθεσίας στη φωτογραφία.

- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Όταν κοινοποιείτε μια φωτογραφία με την ετικέτα τοποθεσίας, τα στοιχεία της τοποθεσίας ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους. Για να το αποφύγετε αυτό, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Λεπτομέρειες** → **ΕΠΕΞΕΡΓ.** και έπειτα πατήστε ⊖ στην ενότητα **Τοποθεσία**, ενώ βλέπετε τη φωτογραφία, για να διαγράψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας.

- **Έλεγχος φωτογραφιών**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή τους.
- **Θέση αποθήκευσης**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Λειτ. πλήκτρων έντασης**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

Συλλογή

Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο στη μικρογραφία προεπισκόπησης.

Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.

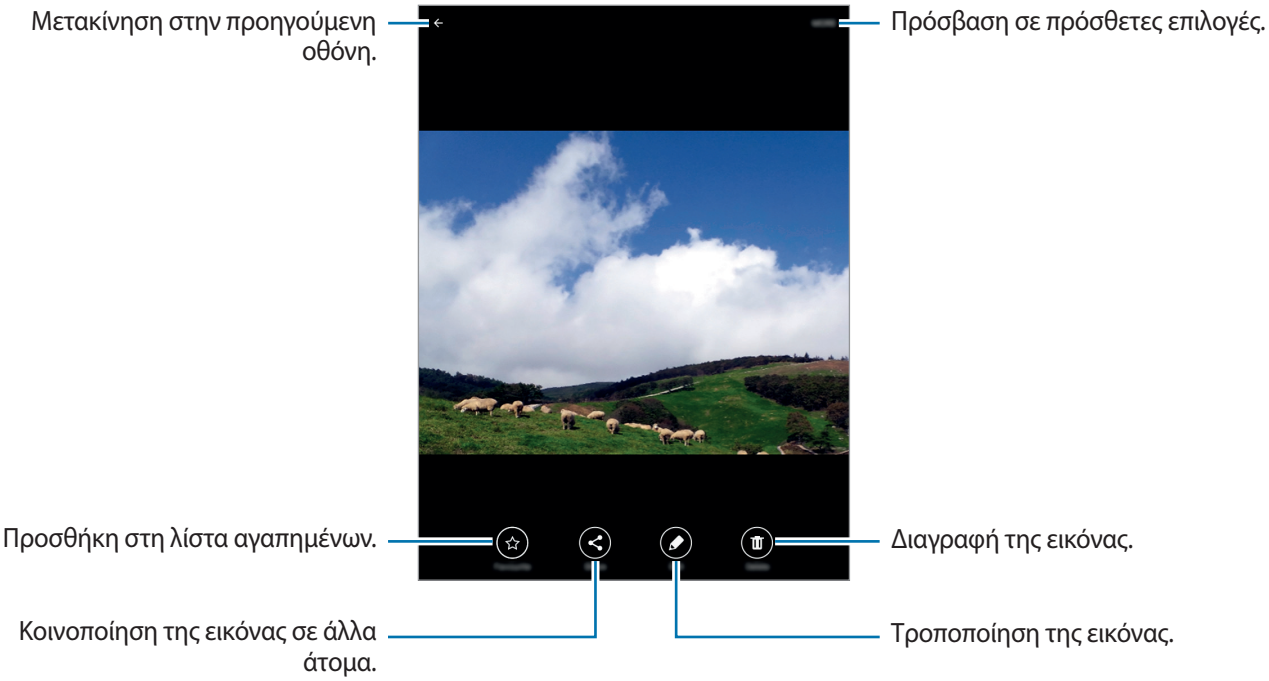
Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
Διαγραφή της εικόνας.
Κοινοποίηση της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.

Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

S Finder

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή. Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα και να προβάλλετε το ιστορικό αναζήτησης.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **S Finder**.

Αναζήτηση για περιεχόμενο

Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και εισάγετε μια λέξη κλειδί ή πατήστε και πείτε μια λέξη κλειδί.

Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε φίλτρα στο πεδίο αναζήτησης.

Για να επιλέξετε κατηγορίες αναζήτησης, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Επιλογή τοποθ. αναζήτησης**.

S Planner

Δημιουργία συμβάντων

1 Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε . Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα και πατήστε και πάλι την ημερομηνία.

Εάν στη συγκεκριμένη ημερομηνία υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα συμβάντα, πατήστε την ημερομηνία και το εικονίδιο .

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.

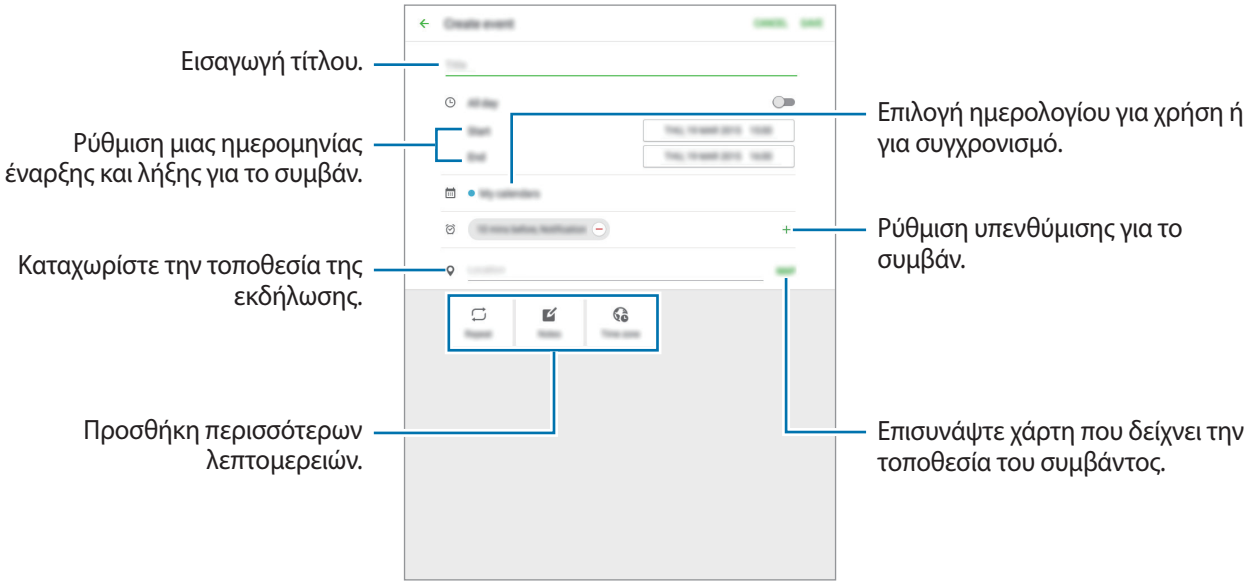
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για το συμβάν.
Καταχωρίστε την τοποθεσία της εκδήλωσης.
Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για συγχρονισμό.
Ρύθμιση υπενθύμισης για το συμβάν.
Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος.

4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Δημιουργία εργασιών

1 Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **ΕΡΓΑΣΙΕΣ**, καταχωρίστε τα στοιχεία και πατήστε **ΣΗΜΕΡΑ** ή **ΑΥΡΙΟ** για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης.

Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε .

3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε την εργασία.

Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Διαχείριση ημερολογίων** → **Προσθήκη λογαριασμού**. Στη συνέχεια επιλέξτε ένα λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και συνδεθείτε σε αυτόν.

Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.

Email

Δημιουργία λογαριασμών email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για ιδιωτικό λογαριασμό email, ή πατήστε **ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Ρυθμίσεις** → **ΠΕΡΙΣ.** → **Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού**, επιλέξτε ένα λογαριασμό και πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Αποστολή email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης για να συντάξετε ένα email.

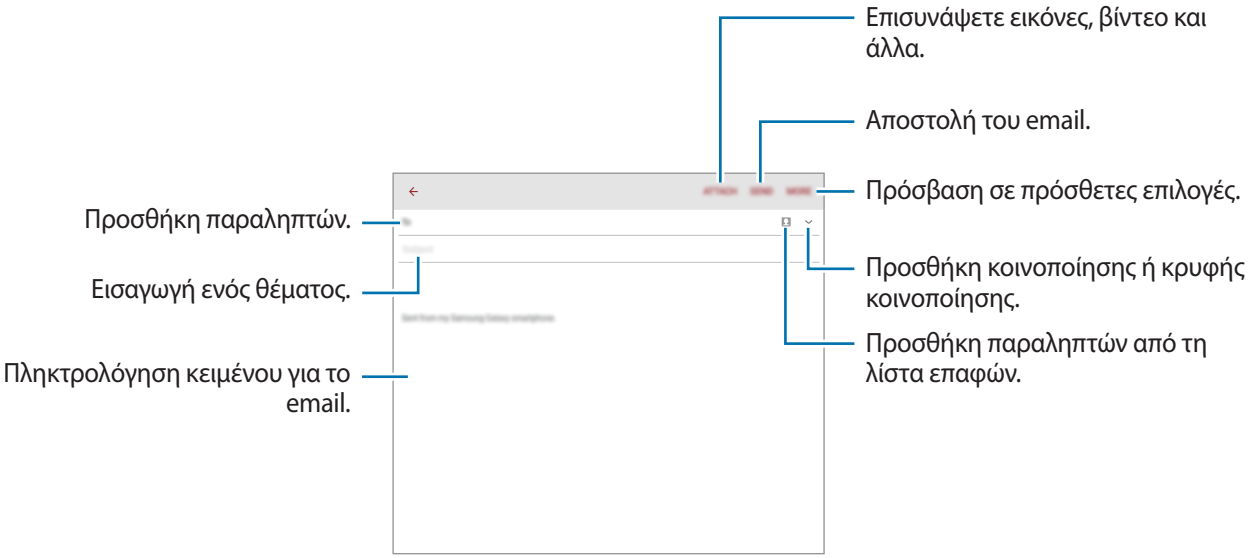
Επισυνάψετε εικόνες, βίντεο και άλλα.
Αποστολή του email.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη παραληπτών.
Εισαγωγή ενός θέματος.
Πληκτρολόγηση κειμένου για το email.
Προσθήκη κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα επαφών.

Ανάγνωση email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα λογαριασμό email που θα χρησιμοποιηθεί και τα νέα email θα ανακτηθούν από αυτόν.

Πατήστε σε ένα email για να το διαβάσετε.

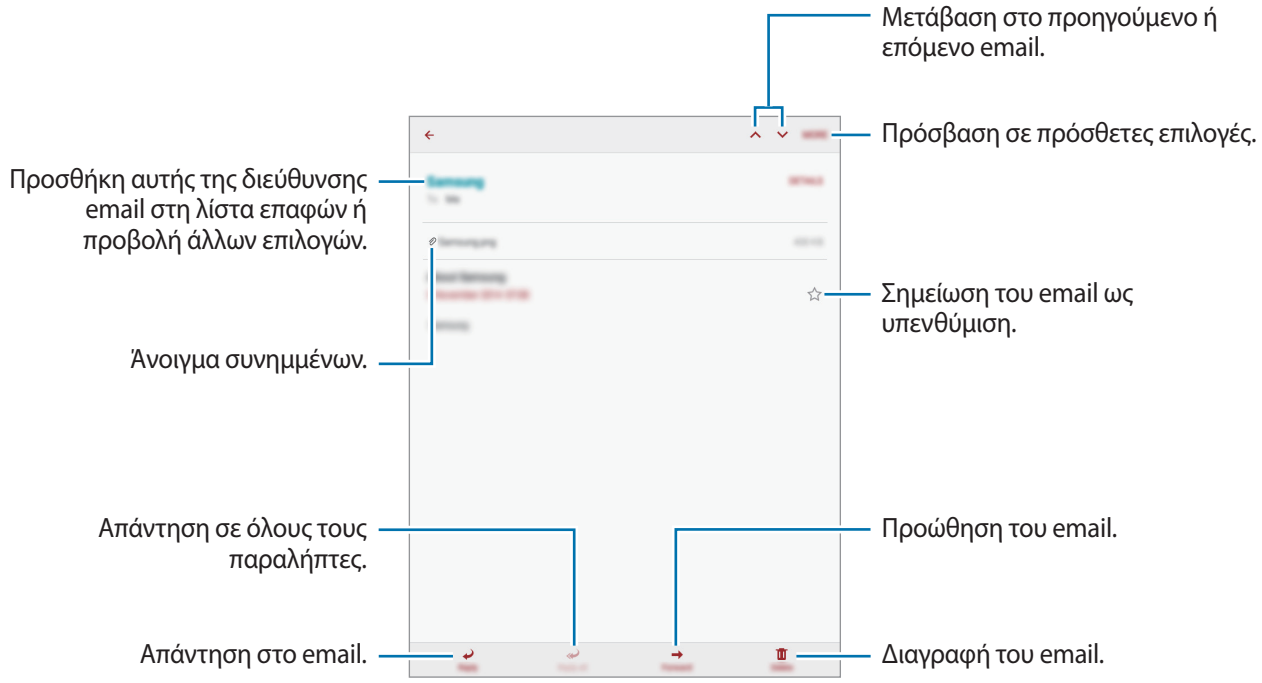
Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο email.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης email στη λίστα επαφών ή προβολή άλλων επιλογών.
Σημείωση του email ως υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες.
Προώθηση του email.
Απάντηση στο email.
Διαγραφή του email.

Internet

1 Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

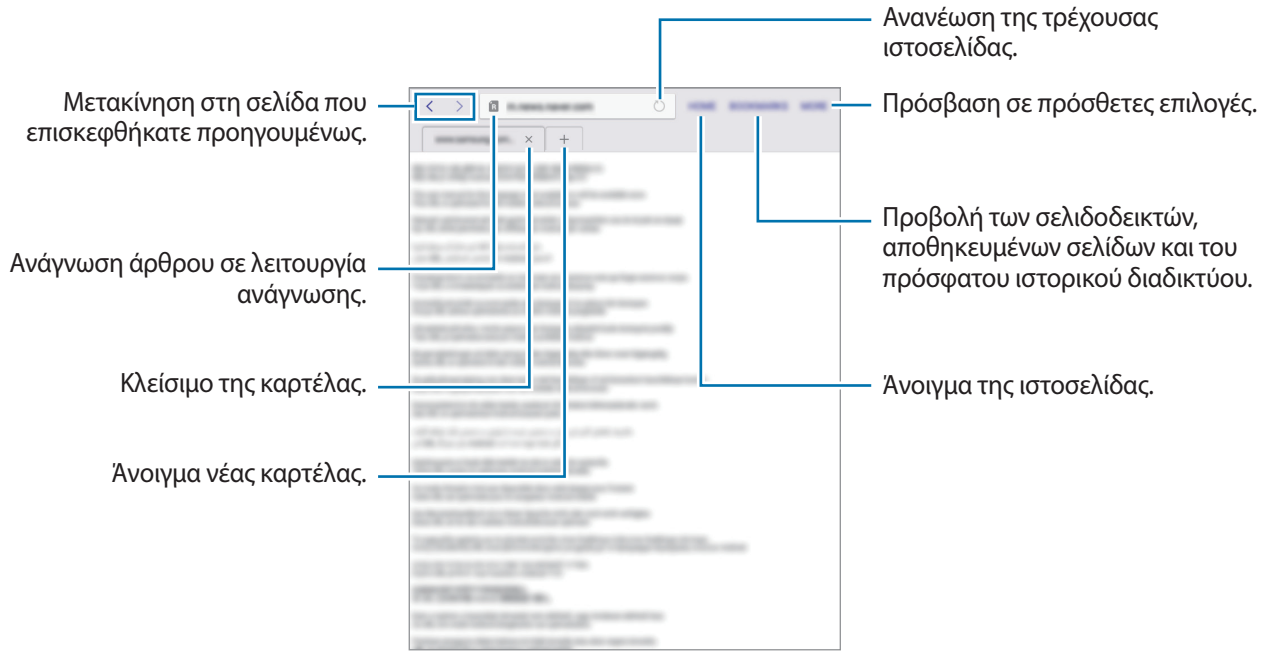
Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
Μετακίνηση στη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή των σελιδοδεικτών, αποθηκευμένων σελίδων και του πρόσφατου ιστορικού διαδικτύου.
Ανάγνωση άρθρου σε λειτουργία ανάγνωσης.
Κλείσιμο της καρτέλας.
Άνοιγμα της ιστοσελίδας.
Άνοιγμα νέας καρτέλας.

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

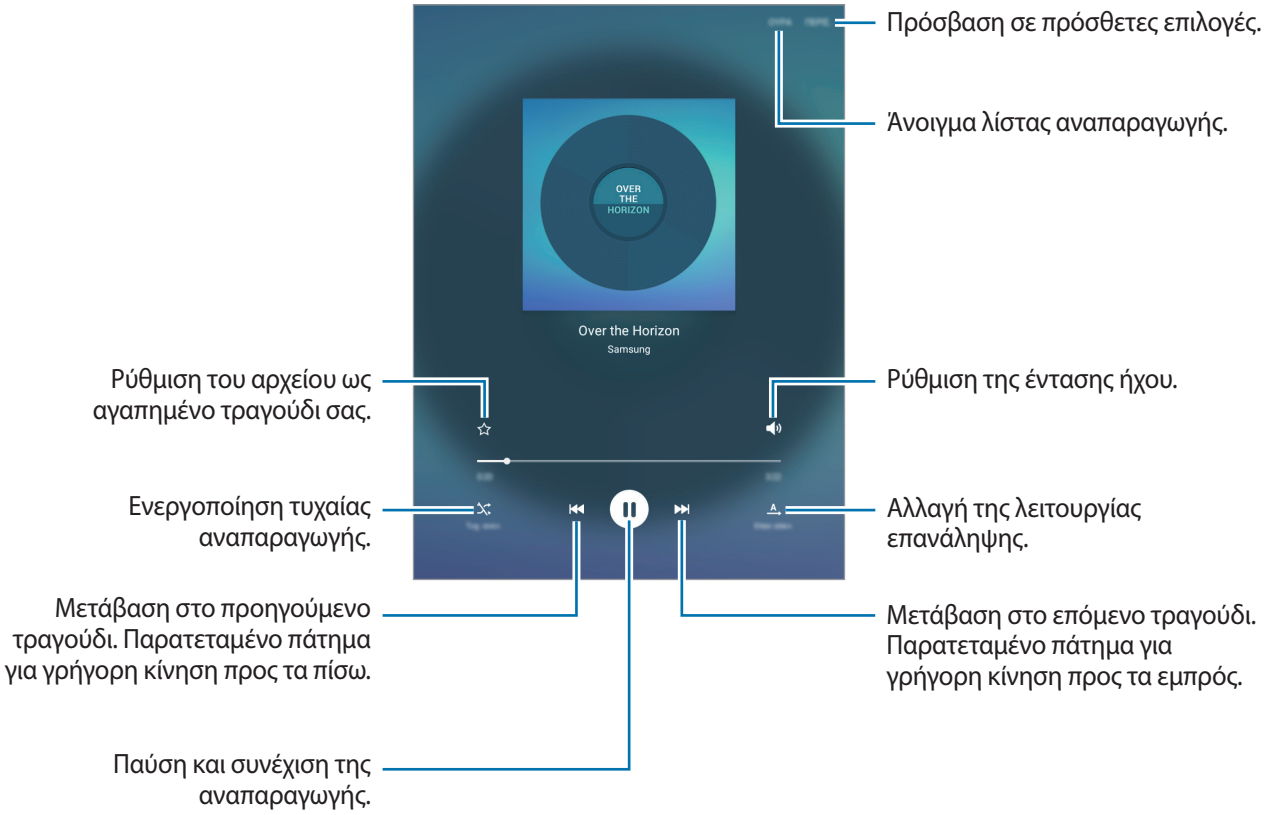
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
OVER THE HORIZON
Over the Horizon
Samsung
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο τραγούδι σας.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Ρυθμίσεις**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Έξυπνη ένταση** για να το ενεργοποιήσετε.

Όταν ενεργοποιείται το **Έξυπνη ένταση**, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.

Το **Έξυπνη ένταση** ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.

Βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Μετακινείστε τον πίνακα ελέγχου στα αριστερά.
Μετακινείστε τον πίνακα ελέγχου στα δεξιά.
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
Μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Samsung

Ρολόι

ΕΙΔΟΠ/ΣΗ

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΕΙΔΟΠ/ΣΗ**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης και πατήστε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** για να ρυθμίσετε άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε **ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ**.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Πατήστε **ΜΑΤΑΙΩΣΗ** για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, πατήστε το **ΑΝΑΒΟΛΗ** για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε σε μια ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ**.

Δημιουργία ρολογιών

Εισαγάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων ή την υδρόγειο και, στη συνέχεια, πατήστε +.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε ✕ σε ένα ρολόι.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ**.

Πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε **ΓΥΡΟΣ** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

Πατήστε **ΔΙΑΚΟΠΗ** για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**.

ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ**.

Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ**.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε την διάρκεια, πατήστε **ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ**.

Πατήστε **ΜΑΤΑΙΩΣΗ** όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.

Αριθ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ**.

Έξυπνη διαχείριση

Το Smart Manager προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Έξυπνη διαχείριση** → **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ**.

Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω ενέργειες.

- Αναγνωρίζει εφαρμογές που χρησιμοποιούν υπερβολική ισχύ της μπαταρίας και διαγράφει κάποιο τμήμα της μνήμης.
- Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
- Αναζητά κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις phishing.

Χρήση της έξυπνης διαχείρισης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Έξυπνη διαχείριση** και επιλέξτε μια λειτουργία.

Μπαταρία

Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και κλείνοντας εφαρμογές που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα ισχύος της μπαταρίας.

Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Χώρος αποθήκ.

Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης χωρητικότητας μνήμης. Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται και κατάλοιπα αρχείων ή να απεγκαταστήσετε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.

RAM

Ελέγξτε την ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης RAM. Μπορείτε να κλείσετε εφαρμογές του παρασκηνίου και να μειώσετε την ποσότητα της μνήμης RAM που χρησιμοποιείτε για να επιταχυνθεί η συσκευή σας.

Ασφάλεια συσκευής

Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή σαρώνει τη συσκευή σας για κακόβουλο λογισμικό και μπλοκάρει τις επιθέσεις phishing και τους κακόβουλους ιστότοπους.

Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Gmail

Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.

Google+

Μοιραστείτε τα νέα σας και ακολουθήστε ενημερώσεις που μοιράζονται η οικογένεια, οι φίλοι σας και άλλοι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και βίντεο και άλλα.

Χάρτες

Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, ανατηζήστε τοποθεσίες και προβάλλετε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες.

Μουσική Play

Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.

Ταινίες Play

Προβάλετε αποθηκευμένα βίντεο στη συσκευή σας και κατεβάστε ποικίλο περιεχόμενο για να το παρακολουθήσετε από το **Play Store**.

Βιβλία Play

Κατεβάστε διάφορα βιβλία από το **Play Store** και διαβάστε τα.

Περίπτερο Play

Διαβάστε νέα και περιοδικά που σας ενδιαφέρουν, σε μια άνετη θέση.

Παιχνίδια Play

Κατεβάστε παιχνίδια από το **Play Store** και παίξτε μαζί με άλλους.

Google Drive

Αποθηκεύστε το περιεχόμενο στο Cloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.

YouTube

Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.

Φωτογραφίες

Διαχειριστείτε φωτογραφίες, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει στο **Google+**.

Hangouts

Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticons και βίντεο κλήσεις όσο συνομιλείτε.

Google

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.

Φωνητική αναζήτηση

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδή ή φράση.

Ρυθμίσεις Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε **Κοινή χρ.** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στο **Συλλογή**.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.

Η συσκευή εμφανίζει το ζεύγος συσκευών στη λίστα.

2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.

3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

Wi-Fi Direct

Σχετικά με το Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε **Wi-Fi Direct**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε **Κοινή χρ.** → **Wi-Fi Direct**, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.

Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία του αιτήματος σύνδεσης.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στο **Συλλογή**.

Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε **Wi-Fi Direct**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.

3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.

Γρήγορη σύνδεση

Σχετικά με τη γρήγορη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εύκολη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές.

- Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
- Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth της δημιουργίας ζεύγους. Για παράδειγμα, το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανίζεται ως BT MAC.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε μια επιλογή ορατότητας και πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠ. ΓΡΗΓ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ**.

Όταν ανοίξει το πλαίσιο, ενεργοποιούνται αυτόματα οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth και η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση για κοντινές συσκευές.

Αν έχετε εγκαταστήσει το Samsung Link στη συσκευή σας, η λίστα συσκευών που είναι καταχωρημένες με το Samsung Link εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.

Για να επιτρέψετε στις κοντινές συσκευές να αναζητούν τη συσκευή σας και να συνδέονται με αυτήν, πατήστε **ΡΥΘΜ.** → **Ορατότητα συσκευής** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Νέα αναζήτηση για συσκευές

Αν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.

Πατήστε **ΑΝΑΝ.** και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης

Πατήστε ⮌.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

3 Πατήστε **Κοινή χρήση περιεχομένου** και επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.

4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε **OK**.

Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.

SideSync 3.0

Σχετικά με το SideSync 3.0.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για έλεγχο της οθόνης ενός smartphone με μια εικονική οθόνη smartphone στο tablet σας.

Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη του tablet σας με μια εικονική οθόνη σε ένα υπολογιστή μέσω Wi-Fi ή καλωδίου USB. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το SideSync 3.0 από τον ιστότοπο της Samsung (www.samsung.com/sidesync) στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο μενού βοήθειας στην εικονική οθόνη.

- Στο tablet σας, προβάλλετε μηνύματα ή χρησιμοποιήστε το δωμάτιο συνομιλίας του smartphone.
- Στο tablet σας, παρακολουθήστε ένα βίντεο που αναπαράγεται στο έξυπνο τηλέφωνο σε μια μεγαλύτερη οθόνη.
- Μεταφέρετε εύκολα αρχεία μεταξύ του tablet και του smartphone σύροντας και εναποθέτωντας τα αρχεία.

Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής

- Το tablet και το smartphone πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct.
- Το SideSync 3.0 πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στο tablet και στο smartphone.

  Αν δεν είναι εγκατεστημένο σε κάποια συσκευή, μεταφορτώστε και εγκαταστήστε το από το **Galaxy Apps** ή το **Play Store**.
- Το SideSync 3.0 λειτουργεί μόνο σε συσκευές με Android έκδοσης 4.4 ή νεώτερο.

Σύνδεσης του tablet σας και ενός smartphone

1 Στο tablet σας, πατήστε **SideSync 3.0** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Κάντε εκκίνηση του **SideSync 3.0** στο smartphone.

3 Το tablet αναζητά αυτόματα διαθέσιμα smartphones.

Επιλέξτε ένα από τα εντοπισμένα smartphones

4 Πατήστε **OK** στην οθόνη του smartphone.

5 Η εικονική οθόνη του smartphone εμφανίζεται στο tablet και η οθόνη του smartphone απενεργοποιείται.

Χρήση της εικονικής οθόνης smartphone

Περιηγηθείτε στην οθόνη και χρησιμοποιήστε εφαρμογές στην εικονική οθόνη smartphone. Μπορείτε να στείλετε ή να δεχτείτε μηνύματα ή να συνομιλήσετε με άλλους.

- Ορισμένες λειτουργίες, όπως **Screen Mirroring**, ενδέχεται να μην λειτουργούν στην εικονική οθόνη smartphone.
- Η εικονική οθόνη του smartphone μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone.

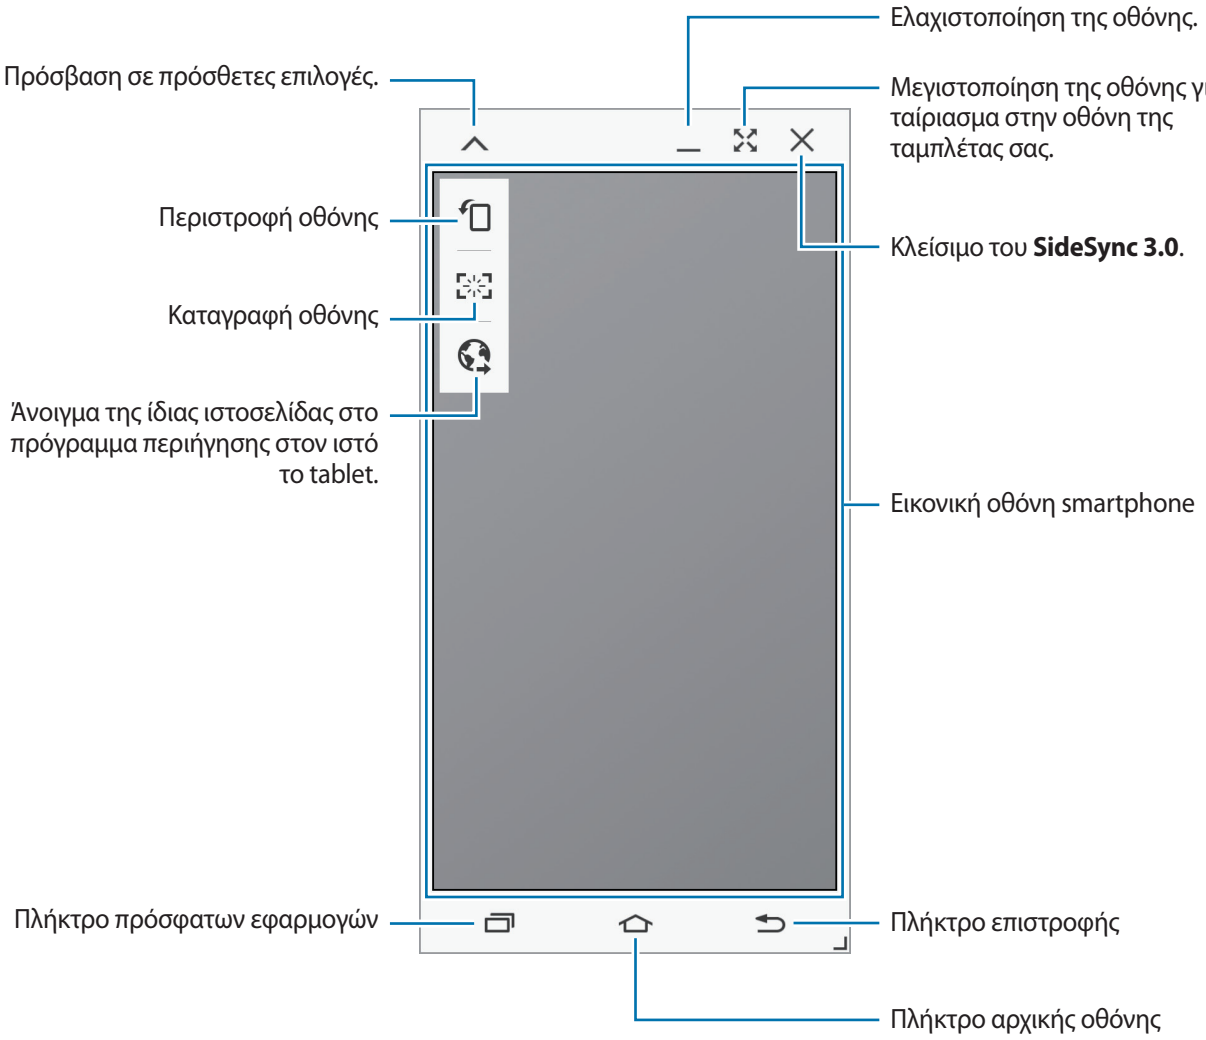
Ελαχιστοποίηση της οθόνης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μεγιστοποίηση της οθόνης για ταίριασμα στην οθόνη της ταμπλέτας σας.
Περιστροφή οθόνης
Κλείσιμο του SideSync 3.0.
Καταγραφή οθόνης
Άνοιγμα της ίδιας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό το tablet.
Εικονική οθόνη smartphone
Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Μετακίνηση της εικονικής οθόνης smartphone

Πατήστε και σύρετε την πάνω άκρη της εικονικής οθόνης του smartphone για να την μετακινήσετε σε άλλη θέση.

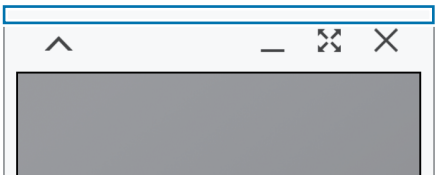

Προσαρμογή του μεγέθους της εικονικής οθόνης του smartphone

1 Πατήστε παρατεταμένα ⌟ κάτω δεξιά στην εικονική οθόνη του smartphone.

2 Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο, σύρετε το πλαίσιο για να προσαρμόσετε το μέγεθος.

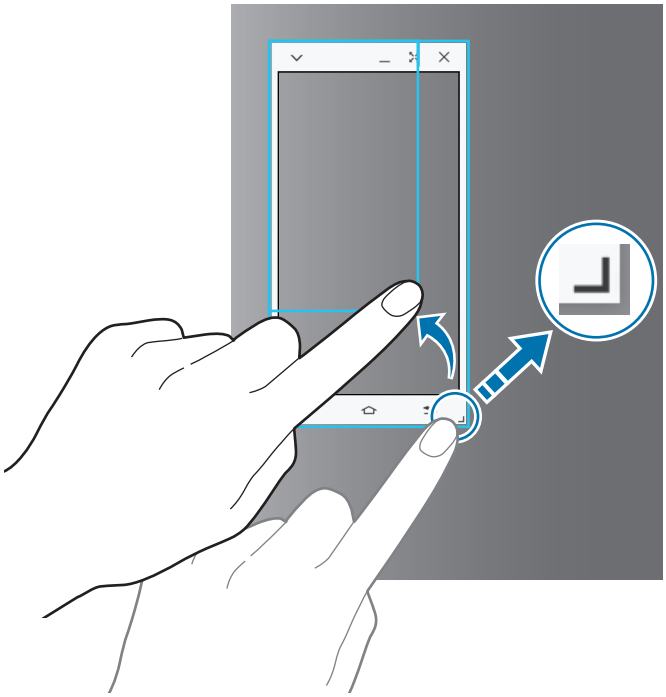

Εισαγωγή κειμένου

Όταν εισάγετε κείμενο στην εικονική οθόνη του smartphone, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο του tablet. Εισάγετε κείμενο με χρήση του πληκτρολογίου.

Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του smartphone και της εικονικής οθόνης του smartphone

Δεν είναι εφικτή η χρήση της οθόνης του smartphone και της εικονικής οθόνης του smartphone ταυτόχρονα. Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη του smartphone στο tablet, απενεργοποιείται η οθόνη του smartphone.

Χρήση της οθόνης smartphone

Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης στο smartphone για να ενεργοποιήσετε την οθόνη smartphone και απενεργοποιήστε την εικονική οθόνη του smartphone στο tablet.

Χρήση της εικονικής οθόνης smartphone

Πατήστε **ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ TABLET** στην οθόνη του tablet για να ενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του smartphone και να απενεργοποιήσετε την οθόνη του smartphone.

Αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο στο tablet

Αναπαράγετε μουσική ή βίντεο αποθηκευμένων στο smartphone μέσω της οθόνης και του ηχείου του tablet.

1 Ανοίξτε ένα αρχείο μουσικής ή βίντεο στην εικονική οθόνη του smartphone στο tablet.

2 Το επιλεγμένο αρχείο αναπαράγεται με χρήση της οθόνης και του ηχείου του tablet.

Προσαρμόστε την ένταση ήχου στην εικονική οθόνη του smartphone ή του tablet κατά την αναπαραγωγή.

Αντιγραφή αρχείων μεταξύ συσκευών

Αντιγραφή αρχείων από το smartphone στο tablet

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην εικονική οθόνη του smartphone.

2 Επιλέξτε τα αρχεία προς αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε επιλεγμένα αρχεία και κατόπιν σύρετέ το στην οθόνη του tablet.

3 **Τα Αρχεία Μου** εκκινούνται στην οθόνη του tablet. Επιλέξτε έναν φάκελο για αποθήκευση του αρχείου και πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Αντιγραφή αρχείων από το tablet στο smartphone

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην οθόνη της ταμπλέτας.

2 Επιλέξτε αρχεία για αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε επιλεγμένο αρχείο και κατόπιν σύρετέ το στην εικονική οθόνη του smartphone.

3 **Τα Αρχεία Μου** εκκινούνται στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου. Επιλέξτε έναν φάκελο για αποθήκευση του αρχείου και πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Χρήση λειτουργιών κλήσης με το tablet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης του smartphone σας με το ηχείο και το μικρόφωνο του tablet. Λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ή κάντε μια κλήση χρησιμοποιώντας την εικονική οθόνη smartphone.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες κλήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone.

Screen Mirroring

Σχετικά με τον κατοπτρισμό οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.

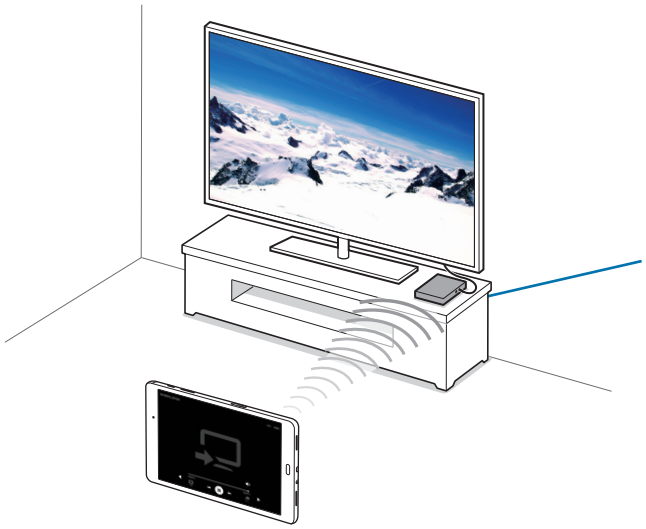

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην ανιχνεύονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Προβολή περιεχομένου σε τηλεόραση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια τηλεόραση, συνδέστε τη συσκευή με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης στην τηλεόραση. Για δημιουργία της σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προβολής περιεχομένου σε τηλεόραση που συνδέεται με μια συσκευή AllShare Cast.

1 Συνδέστε τη συσκευή AllShare Cast στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI.

2 Στην τηλεόραση, επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης, όπως η λειτουργία HDMI, για να συνδεθείτε με εξωτερική συσκευή.

3 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **ΕΠΕΞΕΡ.** → **Screen Mirroring**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

4 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Η οθόνη της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Αν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα του κλειδιού στη λίστα και εισάγετε τον κωδικό PIN που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

5 Ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

Εκτύπωση

Συνδέστε τη συσκευή σε εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct και εκτυπώστε εικόνες ή έγγραφα.

Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Προσθήκη πρόσθετων εκτυπωτή

Προσθέστε πρόσθετα για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Εκτύπωση** → **Λήψη πρόσθετου** και αναζητήστε ένα πρόσθετο εκτυπωτή στο **Play Store**. Επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και εγκαταστήστε το.

Σύνδεση με εκτυπωτή

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Εκτύπωση**, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για να τον ενεργοποιήσετε. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.

Για να προσθέσετε εκτυπωτές χειροκίνητα, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Προσθέστε εκτυπωτή** → **ADD PRINTER**, καταχωρίστε τις λεπτομέρειες και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε **Κοινή χρ.** → **Εκτύπ** → ▼ → **Όλοι οι εκτυπωτές** και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη νέα σας συσκευή μέσω του Samsung Smart Switch. Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.

- Έκδοση για κινητά (Smart Switch Mobile): μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα **Galaxy Apps** ή **Play Store**.
- Έκδοση για υπολογιστές: μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.

- Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
- Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα. Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή

Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην καινούρια συσκευή σας.

Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα μεταφοράς δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή Android. Για εισαγωγή δεδομένων από μια κινητή συσκευή με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στις οδηγίες επί της οθόνης.

1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Smart Switch από το **Galaxy Apps** ή το **Play Store** στις παλαιότερες και τις καινούργιες σας συσκευές.

2 Εκκινήστε το **Smart Switch Mobile** και στις δύο συσκευές.

3 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πατήστε **Συσκευή Android** → **Έναρξη**.

4 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πατήστε **Συσκευή αποστολής** → **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Οι συσκευές συνδέονται αυτόματα.

5 Στην προηγούμενη συσκευή σας, επιλέξτε δεδομένα προς αποστολή στη νέα συσκευή σας και πατήστε **ΑΠ.**

6 Στη νέα συσκευή σας, πατήστε **ΛΗΨΗ** στο αναδυόμενο παράθυρο αιτήματος σύνδεσης για να λάβετε τα δεδομένα.

Ξεκινά η μεταφορά δεδομένων.

7 Και στις δύο συσκευές, πατήστε **ΤΕΛΟΣ** όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων από υπολογιστή

Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας.

1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart Switch.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.

Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.

3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας από τον υπολογιστή.

5 Συνδέστε τη νέα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη νέα συσκευή σας.

Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά δεδομένων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.

Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά αν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ενημέρωση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Ασύρματη ενημέρωση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση τώρα**.

Για να ελέγχετε αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις, πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη ενημέρωση** για ενεργοποίηση.

Ενημέρωση με το Smart Switch

Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.

1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και εγκατάσταση του Smart Switch.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.

3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο πλήκτρο ενημέρωσης στο παράθυρο σύνδεσης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται ενημέρωση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων

Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση λογαριασμού Samsung

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου**, επιλέξτε τα στοιχεία για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και κατόπιν πατήστε **ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το **Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας** για ενεργοποίηση.

Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε **Επαν/φορά**. Τα τρέχοντα δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή για επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων.

Χρήση λογαριασμού Google

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** και πατήστε το διακόπτη **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου** για ενεργοποίηση. Πατήστε **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας** και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.

Για να επαναφέρετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη επαναφορά** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.

Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** → **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.

Συνδέσεις

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.**

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Πατήστε **ΠΕΡΙΣ.** → **Διατ. Wi-Fi στην αδράνεια**.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Bluetooth**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργία πτήσης**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήση δεδομένων**.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε **ΠΕΡΙΣ.**

- **Περιορισμός δικτύων**: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείται κάποιο δίκτυο Wi-Fi.

Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε τους διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν μη αυτόματα για να εκτυπώσετε αρχεία.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Ethernet

Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να δαιμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Συσκευή

Ήχοι και ειδοποιήσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχοι και ειδοποιήσεις**.

- **Λειτ. ήχου**: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
- **Ήχοι κλήσης και ήχοι**: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου κλήσης και ήχου συστήματος.
- **Ποιότητα ήχου και εφέ**: επιλογή ηχητικού εφέ για εφαρμογή όταν προσαρμόζετε σε μουσική.
- **Μην ενοχλείτε**: αλλαγή ρυθμίσεων για διαχείριση διακοπών.
- **Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος**: ρύθμιση εμφάνισης ή απόκρυψης του περιεχομένου των ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ειδοποιήσεις εφαρμογής**: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.

Εμφάνιση

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση**.

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Γραμματοσειρά**: αλλαγή του μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Έξυπνη αναμονή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Λειτουργία οθόνης**: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης.
- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.

S Pen

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **S Pen**.

- **Εντολή χωρίς επαφή**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των λειτουργιών εντολών χωρίς επαφή όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από την οθόνη και πατάτε το πλήκτρο του S Pen
- **Προβολή χωρίς επαφή**: ενεργοποίηση λειτουργίας προβολής χωρίς επαφή για εκτέλεση διαφόρων ενεργειών με το S Pen.
- **Δείκτης**: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το δείκτη του S Pen όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από την οθόνη.
- **Απευθείας εισαγ. με πένα**: ρύθμιση της συσκευής για προβολή του εικονιδίου πεδίου χειρόγραφης καταχώρισης όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
- **Απενεργ. εντοπισμού πένας**: Ρύθμιση της οθόνης ώστε να μην αποκρίνεται σε άλλες συσκευές S Pen όταν εισάγεται το S Pen.
- **Ήχος S Pen**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία ήχων γραφής κατά τη γραφή ή τη σχεδίαση στην οθόνη με το S Pen.
- **Επιλογές αποσύνδεσης**: ρύθμιση συσκευής για αυτόματη εκκίνηση ενεργής σημείωσης ή την εμφάνιση των λειτουργιών εντολών χωρίς επαφή όταν η πένα S έχει αφαιρεθεί από την υποδοχή.

Κινήσεις και χειρονομίες

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κινήσεις και χειρονομίες**.

- **Σίγαση**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ειδοποιήσεων με τις κινήσεις της παλάμης.
- **Κίνηση παλάμης για λήψη**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.

Εφαρμογές

Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εφαρμογές**.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Προεπ/νες εφαρμογές

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για κάθε εφαρμογή.

Χρήστες

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε προφίλ χρηστών για εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Πολλαπλοί χρήστες για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήστες**.

Προσωπικό

Φόντο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντο**.

Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασφάλεια της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.

- **Τύπος οθόνης κλειδώματος**: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- **Προβολή πληροφοριών**: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρυθμ. κλειδώματος σάρωσης**: αλλαγή των ρυθμίσεων για τη μέθοδο κλειδώματος της οθόνης σάρωσης.
- **Ασφάλεια συσκευής**: αναζήτηση και αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπλοκάρετε επιθέσεις phishing και κακόβουλους ιστότοπους.
- **Εύρεση του κινητού μου**: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή από τον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας**: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.

Απόρρητο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για προστασία του απορρήτου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Απόρρητο**.

- **Θέση**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
- **Απόρρητη λειτουργία**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό σας ενεργοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία.
- **Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.

Προσβ/τητα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

- **Όραση**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
  - **Galaxy TalkBack**: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
  - **Βοήθεια Galaxy TalkBack**: προβολή στοιχείων βοήθειας για ενημέρωση σχετικά με τη χρήση του Galaxy TalkBack.
  - **Σβηστή οθόνη**: Ρυθμίστε τη συσκευή για απενεργοποίηση της οθόνης διαρκώς ώστε να διατηρείται το απόρρητο του περιεχομένου της οθόνης σας.
  - **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**: Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.
  - **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack.
  - **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
  - **Χειρονομίες μεγέθυνσης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να μεγεθύνετε την οθόνη και να ζουμάρετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
  - **Παράθυρο μεγεθυντικού φακού**: Ενεργοποιήστε μεγεθυντή για ζουμάρισμα στην οθόνη και προβολή μεγαλύτερης εκδοχής του περιεχομένου.
  - **Κλίμακα του γκρι**: εμφάνιση χρωμάτων στην οθόνη σε τόνους του γκρίζου.
  - **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
  - **Προσαρμογή χρωμάτων**: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του χρήστη.
  - **Συντόμευση προσβασιμότητας**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με δύο δάχτυλα.
  - **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.

- **Ακοή**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
  - **Απενεργ. όλων των ήχων**: Ρυθμίστε τη συσκευή να απενεργοποιήσει όλους τους ήχους συσκευής, όπως είναι οι ήχοι μέσων.
  - **Υπότιτλοι Samsung (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
  - **Υπότιτλοι Google (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
  - **Εξ. ήχου αρ./δεξ. καναλ.**: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.
  - **Μονοφωνικός ήχος**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά.
- **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
  - **Καθολικός διακόπτης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για σάρωση και τονισμό στοιχείων στην οθόνη και κατόπιν ανάγνωσή τους δυνατά. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη αφής συνδέοντας έναν εξωτερικό διακόπτη, πατώντας στην οθόνη ή χρησιμοποιώντας κινήσεις του κεφαλιού και εκφράσεις του προσώπου.
  - **Βοηθητικό μενού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
  - **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
  - **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
- **Κλείδωμα κατεύθυνσης**: Δημιουργήστε ένα συνδυασμό κατευθύνσεων για ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Άμεση πρόσβαση**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
- **Υπενθύμιση ειδοποίησης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να ενημερώνεστε όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει.
- **Λειτουργία ενός πατήματος**: Ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο ειδοποιήσεων πατώντας το κουμπί, αντί να το σύρετε.
- **Διαχείριση προσβασιμ.**: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.
- **Υπηρεσίες**: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά**.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου**: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Samsung. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων.
- **Επαν/φορά**: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το λογαριασμό Samsung.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

Σύστημα

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γλώσσα και εισαγωγή**.

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο**: Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
- **Πληκτρολόγιο Samsung**: αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Φωνητική πληκτρολόγηση Google**: αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για αναγνώριση χειρόγραφης γραφής. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αρχεία που περιέχουν χειρόγραφη γραφή στην επιλεγμένη γλώσσα.
- **Είσοδος φωνής**: αλλαγή ρυθμίσεων για την αναγνώριση φωνής.
- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**: αλλαγή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ταχύτητα δείκτη**: Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Μπαταρία

Προβάλλετε πληροφορίες για την ισχύ της μπαταρίας και αλλάξτε τις επιλογές εξοικονόμησης ισχύος.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας**: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας.

Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χώρος αποθήκευσης**.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Αξεσουάρ

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Αξεσουάρ**.

- **Αυτόματο ξεκλείδωμα**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο με ορισμένες μεθόδους κλειδώματος της οθόνης.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ημερομηνία & ώρα**.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες συσκευής**.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας παγώνει ή "κολλάει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τις εφαρμογές σας ή να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** → **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζει συχνές διακοπές

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή τη μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Αν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Αφαίρεση μπαταρίας (μη αφαιρούμενος τύπος)

- Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται μόνο για τον πάροχο της υπηρεσίας ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευής.
- Ζημίες ή σφάλματα που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση της μπαταρίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Για να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευής.

1 Τοποθετήστε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό μεταξύ της οθόνης και του πίσω καλύμματος της συσκευής.

Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη διαδικασία διαχωρισμού της οθόνης από το πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας το εργαλείο για να τα ανοίξετε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

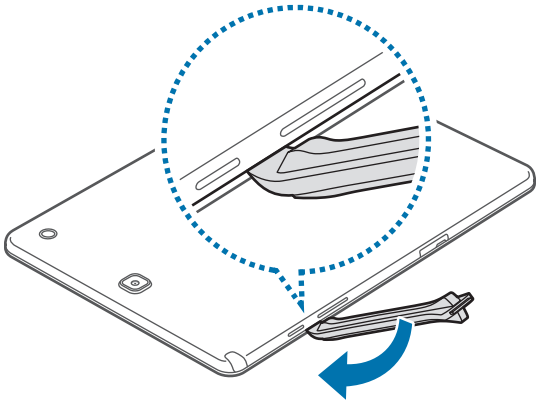

Να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του εργαλείου για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.

2 Συνεχίστε να τοποθετείτε το εργαλείο και να διαχωρίζετε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα σε διαδοχικές αποστάσεις περιμετρικά της συσκευής.

Περιστρέψτε το πίσω κάλυμμα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα δεν έχουν υποστεί ζημιά.

3 Όταν η οθόνη απεμπλακεί, διαχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα στην άκρη και τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

4 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

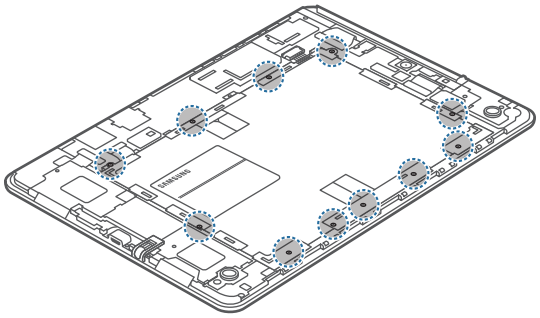

5 Αποσυνδέστε το συνδέτη μπαταρίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

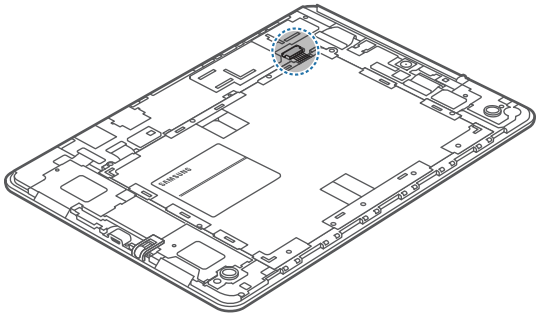

6 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

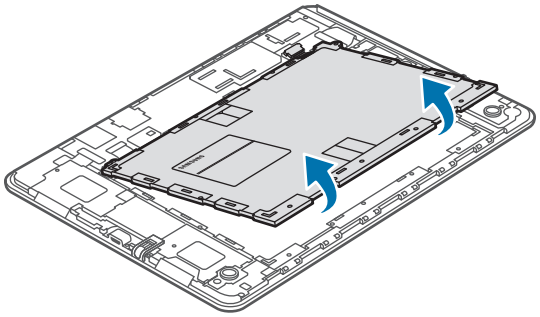

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.